Handleiding inbouw MOST interface Volvo

1. DEMONTEREN RADIO

Druk de versnellingspook van boven naar beneden en draai ca. 90-100 graden tegen de klok in.

Verwijder voorzichtig het manchet met gebruikmaking van een niet scherp voorwerp.

Verwijder het frontpaneel en schroef de twee torx schroeven die zichtbaar worden los. Maak de eventuele sigarettenaansteker los.

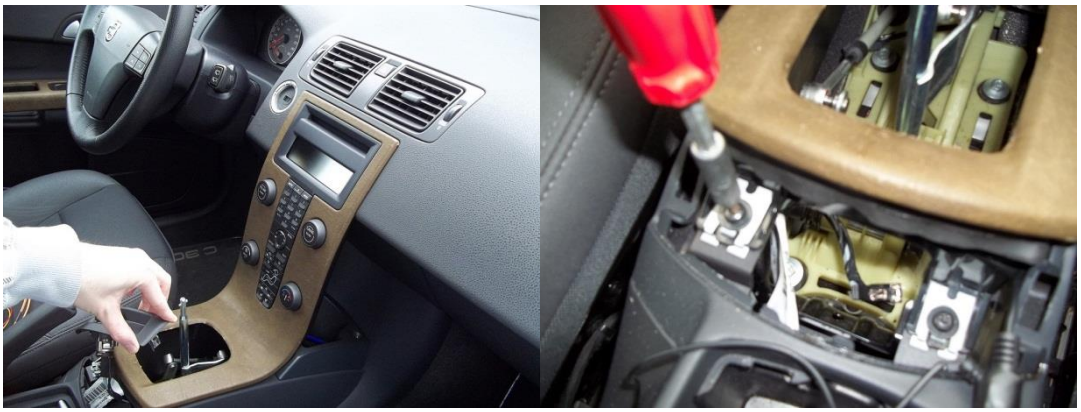

Verwijder de afdekplaat van de radio. Steek een verwijderingstool links en rechts in de opening en druk het paneel los. Je kunt de correcte positie om in te drukken voelen.

Copyright 2015 MoTrade

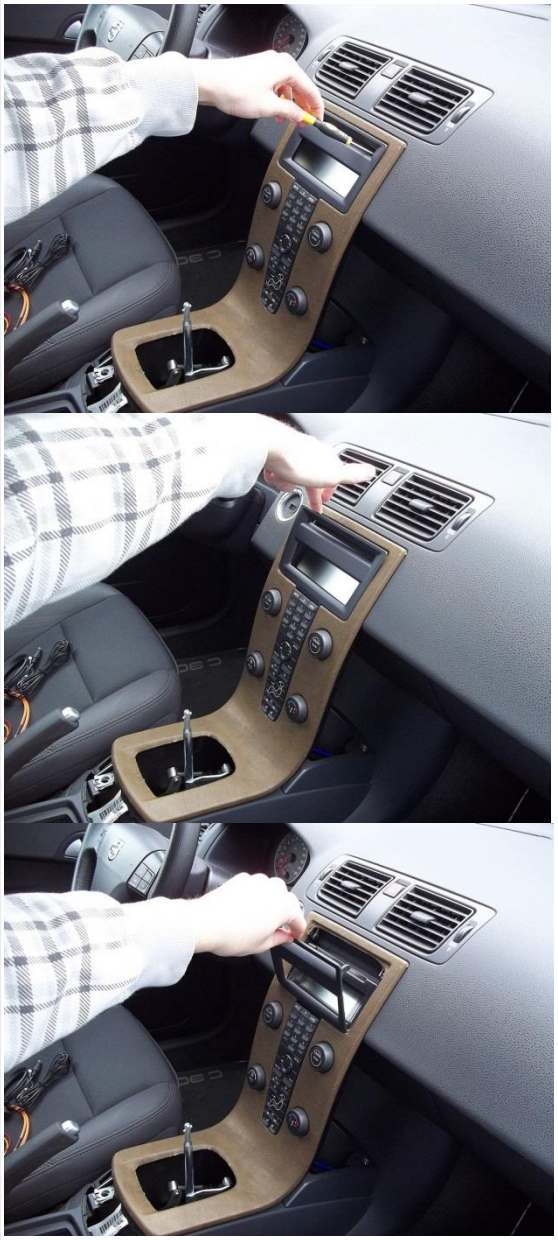

Verwijder het paneel achter het frontpaneel. Dit zit vastgeklikt en kan vanaf de zijde van het dasboardkastje worden losgewrikt.

Copyright 2015 MoTrade

Als dit paneel is verwijderd kun je de radio verwijderen. De radio wordt op zijn plaats gehouden via twee clips en een sleuf. Ga met je hand aan de achterzijde omhoog totdat je de achterkant van de radio voelt. Druk het met enige kracht naar voren. Zodra eruit, ontklip beide clips.

LET OP: Buig, draai of knik de oranje kabels niet! Dit zijn optische kabels.

Verwijder de twee torx schroeven achter de radio. Maak de radio los van beide stekkers.

Copyright 2015 MoTrade

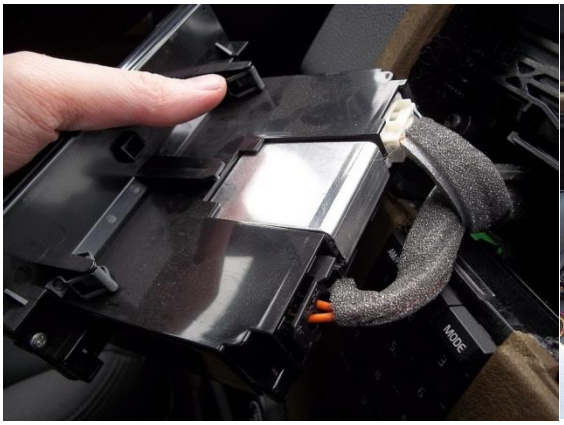

Copyright 2015 MoTrade

2. AANSLUITEN OPTISCHE KABELS

Check de pijltjes op de stekker met de (oranje) optische kabels. Verwijder de optische kabel van het **UITGAANDE signaal van de radio** door het blauwe palletje omhoog te wippen en de kabel uit de behuizing te trekken.

Steek de kabel van het **INGAANDE signaal van de GROM interface** op de vrijgekomen positie van de stekker van de radio. Koppel daarna beide losse optische kabels aan elkaar met het verbindingsblokje.

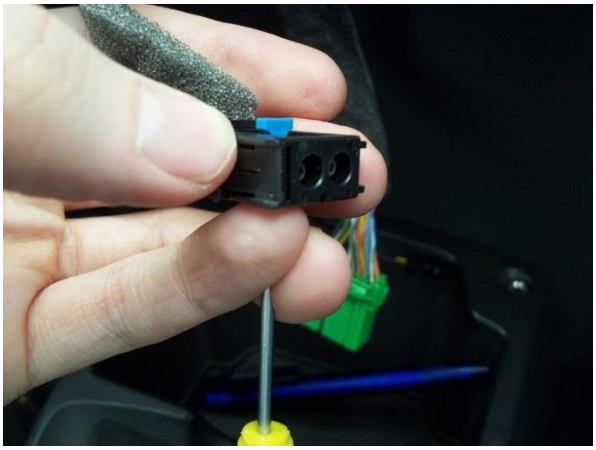

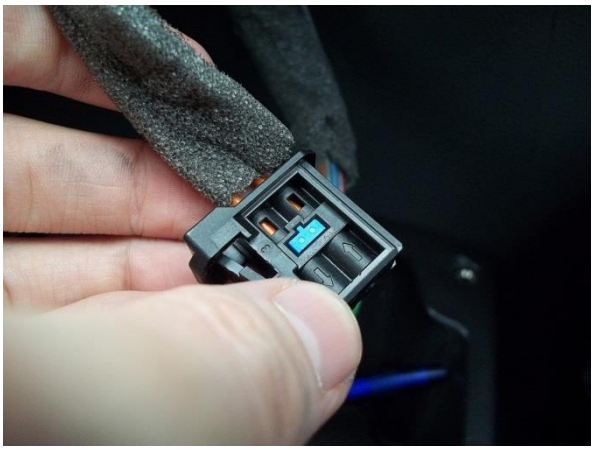

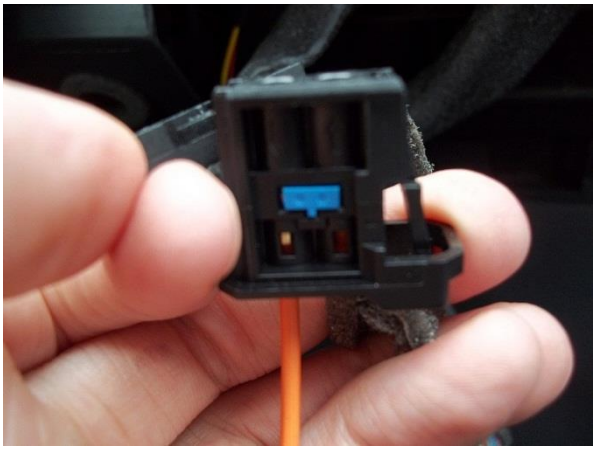

Het uitgaande lichtsignaal van de radio komt dan als ingaand lichtsignaal binnen op de GROM interface en verlaat de GROM interface weer als uitgaand signaal. Uiteindelijk komt het licht (via de CD-speler) weer terug in de radio, de lichtkring is gesloten (zie schema).

Copyright 2015 MoTrade

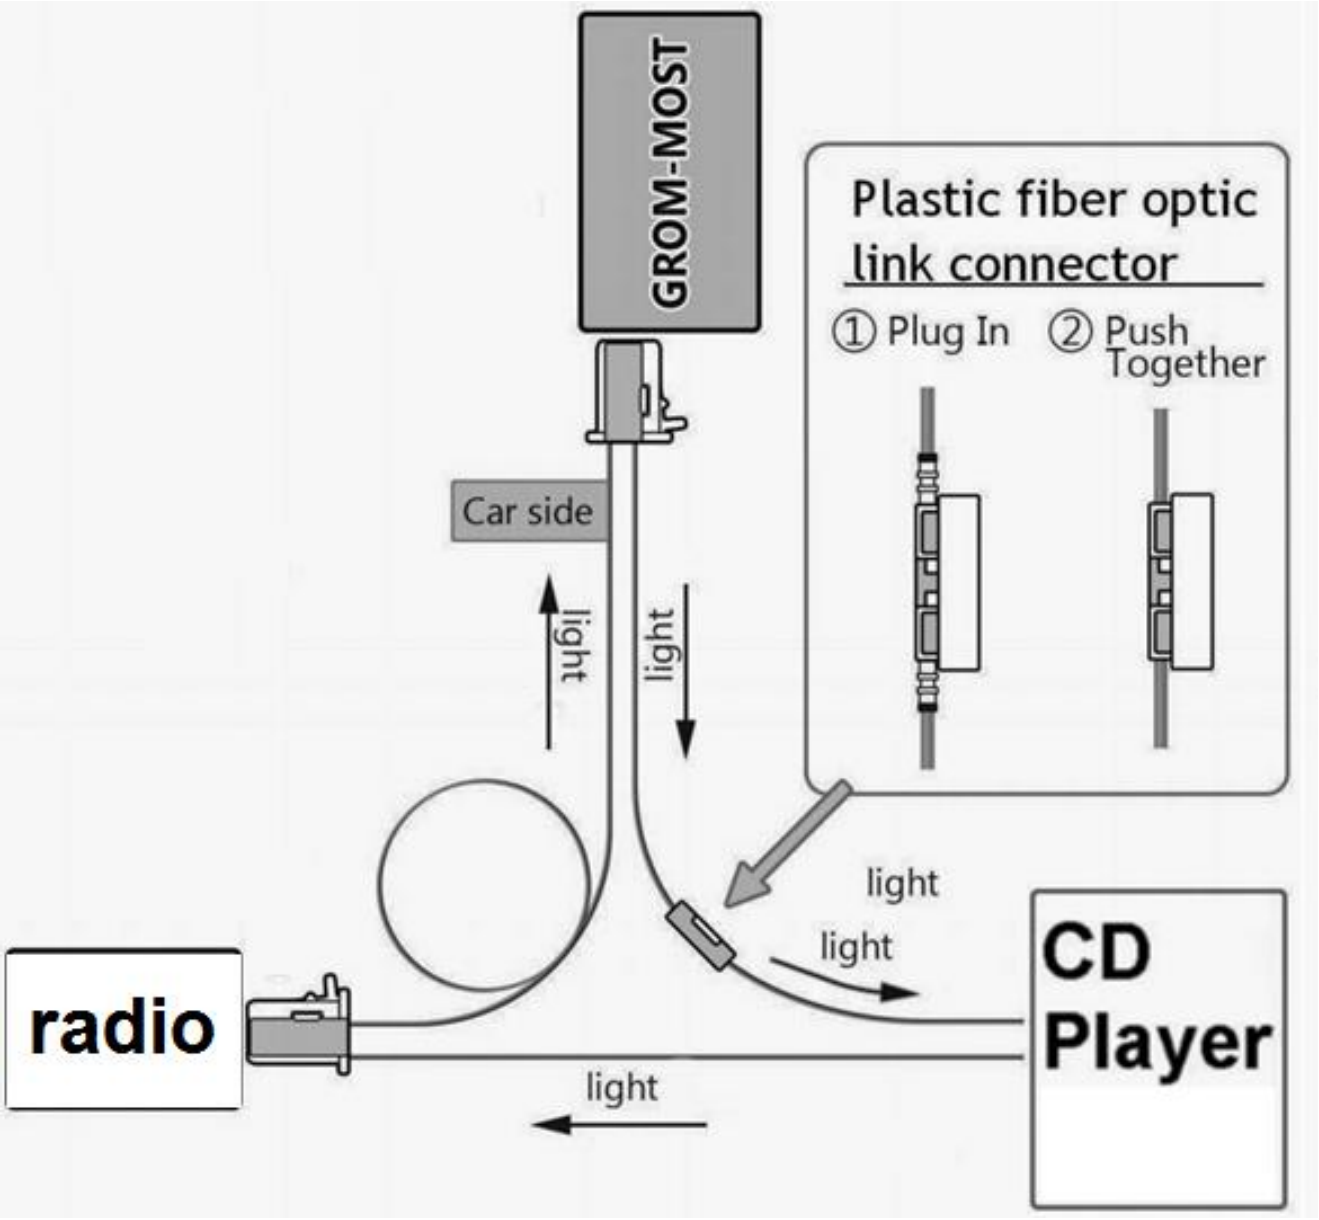

Copyright 2015 MoTrade

3. AANSLUITEN VOEDINGSKABELS

Kleurcodering aansluitdraden:

Rood = 12 volt continue (dus ook bij contact uit)

Zwart = aarde

Methode 1: Sluit de voedings- en aardedraad op de kabelboom afkomstig van de CD-speler. De CD-speler kan blijven zitten. Sluit de voedingsdraad aan op de (meestal) rood/gele draad en de aardedraad op de (meestal) zwart-witte draad in de kabelboom. Controleer eerst de kabels met een spanningsmeter.

Methode 2: Verwijder de CD-speler door de twee torx schroeven los te draaien. Het kan zijn dat een plastic clip aan de onderzijde van de CD-speler moet worden verwijderd.

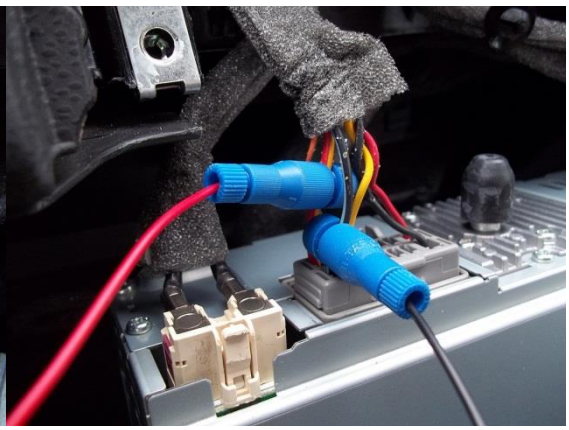

Bevestig de rode draad met de POSI-TAP aan de rood-gele draad van de grijze stekker.

Bevestig de zwarte draad met de POSI-TAP aan de zwart-witte draad van de grijze stekker.

Druk de CD-speler weer terug in positie. Monteer alles weer in elkaar en controleer eerst op werking. Zet alles vast indien alles naar behoren werkt.

Copyright 2015 MoTrade