

## Inbouwinstructie voor Carplay interface



### AUDI A4/A5/Q5 MMI3-systeem

- **Wireless Carplay**
- **Wireless Android Auto**
- **Airplay / Mirroring**

De interface wordt aangesloten via een aansluitkabel met contrastekkers. Naar schatting is het ongeveer 15-30 minuten werk om de interface aan te sluiten. Bij aanschaf van de interface zorgen wij voor de juiste instellingen. Programmeren is niet nodig.



### Benodigde hulpmiddelen



### **Stap 1. Controleer de bijgeleverde aansluitkabel**

Controleer de code van de bijgeleverde aansluitkabel.

Deze moet de onderstreepte code bevatten: CAN-GPOA68-Q5-V2

### **Stap 2. Controleer de AUX of AMI-poort op geluid**

Het geluid van de interface verloopt via de AUX of AMI-poort. Controleer deze poort door er een geluidsbron op aan te sluiten. Komt er geen geluid uit dan dient de AUX- of AMI poort te worden geactiveerd.

Een AMI-poort wordt mogelijk pas actief zodra er een AUX-AMI-kabel op wordt ingeplugd (optioneel te koop in onze webshop). Sluit niets aan op de AUX-plug.



(voorbeeld AMI-AUX kabel)

### **Stap 3. Zet het contact uit**

Door het contact uit te zetten staat er geen stroom meer op de multimedia-unit en kunnen de kabels veilig worden ont- en aangekoppeld.

### **Stap 4. Verwijder de airco-unit (losklikken)**

Type 1:

Klik de airco met gebruikmaking van het hulpgereedschap los. De clips zitten aan de zijkant van de unit op driekwart hoogte.



Type 2:

Klik de airco los. De airco zit op vier punten vastgeklikt. Trek de unit en aan de onderzijde met een haak eruit ([zie video](#)).



### **Stap 5. Ontkoppel de multimedia-speler (trekken)**

Trek met gebruikmaking van de ontgrendelings sleutels de multimedia-unit naar voren. Steek de sleutels met de rechte kant aan buitenzijde in de sleufjes en niet te diep. Als de sleutels te diep zitten komt de unit er niet uit.




Ontkoppel het grote zwarte stekkerblok van de multimedia-unit door het lipje van de stekker in te drukken, de hendel iets naar beneden te drukken en dan over te halen. Het stekkerblok komt er dan vanzelf uit. In het uitzonderlijke geval de optische kabel in het stekkerblok zit in plaats van ernaast, zet deze dan over naar het andere stekkerblok.



Druk van de grijze videoconnector aan de onderkant het palletje in. Wrik heel voorzichtig met een klein plat voorwerp tussen de naad als de stekker erg vast zit. Laat de rest van de stekkers aangesloten.

### **Stap 6. Sluit de videokabel van de interface aan (stekkeren)**

**Stekker A** van de videokabel heeft een dubbele kabel (deze gaat op de interface). Steek **stekker C** in de radio en koppel de vrijgekomen videostekker aan **stekker B**.

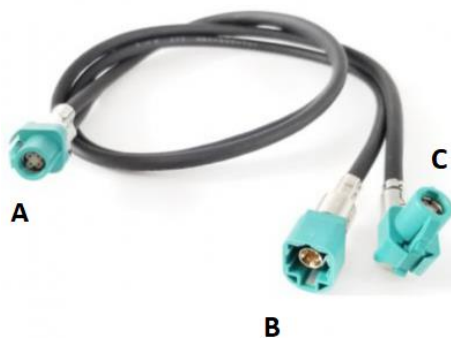

**Stekker A** heeft een dubbele kabel. Sluit **stekker B** van de videokabel aan op de contra-stekker van de videokabel afkomstig van de multimedia-unit.

### **Stap 7. Plaats de antenne (plakken)**

Plak de Wifi-antenne in een vrije ruimte tegen kunststof (niet op metaal of de interface zelf).


### **Stap 8. Positioneer de USB-kabel (geleiden)**

Bepaal de meest gewenste positie van de USB-stekker. Geleid de USB-kabel naar die positie, bijvoorbeeld ter hoogte van de knie van de medepassagier.

### **Stap 9. Sluit alle kabels aan (stekkeren)**

Sluit alle kabels aan op de interface (antenne, voeding, USB, **videostekker A**).

Sluit de rechthoekige contrastekker aan op de airco-unit (wip eerst rode lipje omhoog om de stekker eruit te kunnen trekken). Koppel de vrijgekomen stekker terug aan op de contrastekker.

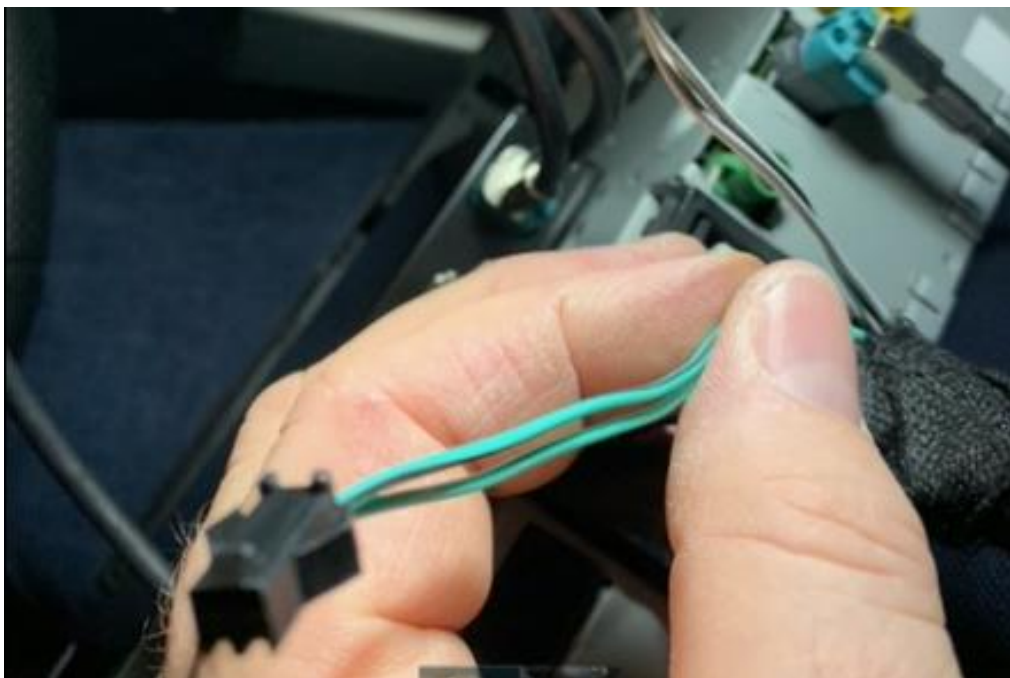

Koppel de twee kleine stekkertjes NIET aan elkaar, tenzij de auto geen fabrieksaf bluetooth heeft.

### **Stap 10. Test het systeem (bedienen)**

Test het systeem op tenminste de volgende punten:

- grafische weergave
- geluid
- schakelen tussen radio en interface (back, media of nav-knop paar sec indrukken)
- versnelling in achteruit
- bellen

*Tip: Druk de knop "BACK, MEDIA of NAV" voor 10 seconden in voor een reboot van de interface.*

Voor geluid dient de radio eerst op AUX of AMI te worden gezet. Komt er geen geluid uit dan dient deze poort nog te worden geactiveerd.

Check de stand van de dipswitches in het geval er iets niet goed functioneert. Na het veranderen van een dipswitch dient de stroom van de unit te worden afgehaald (voedingsstekker eruit/erin).

### **Stap 11. Monteer de interface (plaatsen)**

Indien alles naar behoren functioneert plaats dan de interface onder de multimedia unit achter de airco-unit.

### **Stap 12. Bouw het systeem weer dicht (drukken en klikken)**

*Let op: Druk de kabels weg in de beschikbare ruimte en zorg dat deze niet beklemd kunnen raken of voor een schroefgat zitten!*

### **Stap 13. Verbind de interface met je telefoon**

Verbreek de bluetooth-verbinding met de AUDI. Verbind met de bluetooth van de Carplay-interface (0000) en zet Wifi en Carplay aan op je telefoon. De interface bouwt via de bluetooth verbinding zelf een Wifi-verbinding op. Het systeem is in de basis gereed.

## **Stap 14. Enjoy!**



*Deze handleiding is op basis van ervaring en met de nodige zorgvuldigheid samengesteld. Er kunnen geen rechten aan worden ontleend.  
Verbeter tips/handigheidjes zijn uiteraard altijd welkom! (motrade@kpnmail.nl)*