

Installatie instructie voor Carplay Android Auto interface



Toyota C-HR 2016-2019

De interface wordt aangesloten via drie aansluitstekkers op de radio. Het is naar schatting 30-45 minuten werk om de interface aan te sluiten. Programmeren is niet nodig.

Stap 1. Verwijder het front (losklikken)

Open het dashboardkastje en verwijder het front.



Stap 2. Verwijder het bedieningspaneel (losklikken)

Maak het bedieningspaneel en de stekker los.



Stap 3. Verwijder het ventilatierooster (schroef los)

Schroef de twee schroeven (kruiskop) van het ventilatierooster los. Verwijder het ventilatierooster en koppel de stekker los. Wees voorzichtig, forceer niet. In de linkerhoek is er een kleine obstructie. Gewoon een beetje wiebelen om het rooster los te krijgen.



Stap 4. Verwijder de rand van het scherm (losklikken)

Begin bij het smalle deel van de rand en werk naar het scherm toe. Maak de rand los. Koppel de stekker los. Wees voorzichtig, forceer niet. Op de hoek bij het contact zit een klein deel van de bezel achter het frame van de auto (zie rode pijl op de foto hieronder).





Stap 5. Verwijder het scherm (los schroeven)


Schroef het scherm los. In totaal zijn er 4 bouten van 10 mm (niet de bouten achter het scherm!). Leg een deken op de middenconsole om krassen te voorkomen. Trek het scherm naar je toe.

Stap 6. Bereid de kabel voor

Leid de hoofdkabel van het dashboardkastje naar het scherm (als je deze in het dashboardkastje wilt plaatsen) of zoek een andere plaats voor de interface.

Stap 7. Sluit de drie connectoren aan

Koppel de drie stekkers los van het scherm/de radio. Sluit deze opnieuw aan op de contra-connectoren van de kabel. Sluit de drie connectoren van de interfacekabel aan op het scherm/de radio.

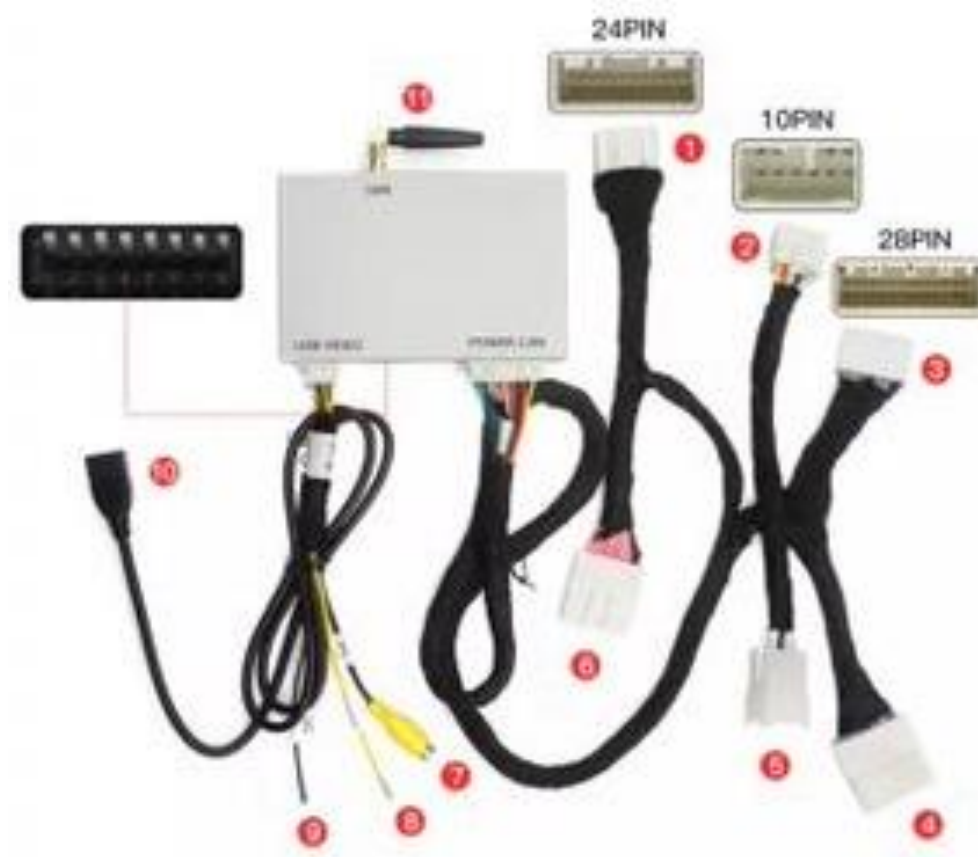

Stap 8. Installeer het scherm/de radio

Druk het scherm/de radio terug en bevestig de 4 bouten.

Stap 9. Test het systeem

Sluit de interface en de USB-kabel aan. Lees de handleiding om de juiste positie van de dipswitches te kiezen. Kies AUX als bron voor geluid in het oorspronkelijke systeem. Schakel over naar de interface door lang op de Siri-knop, MODE-knop of AUX te drukken.

Verwijder en vergeet de bestaande bluetooth-verbinding met de auto.

Verbind de telefoon met het bluetooth-sigitaal van de interface en zet WIFI aan.

De bluetooth-verbinding creëert een WIFI-netwerk en verbreekt zichzelf daarna.

Test het systeem met betrekking tot graphics, geluid, schakelen tussen radio en interface en achteruit.

Stap 10. Sluit alle onderdelen opnieuw aan

Sluit alle onderdelen opnieuw aan in omgekeerde volgorde. Vergeet niet de stekkers van het ventilatierooster, de rand en het bedieningspaneel terug aan te sluiten.

Stap 11. Veel plezier!



Deze handleiding is samengesteld op basis van ervaring en met de nodige zorgvuldigheid. Er kunnen geen rechten aan worden ontleend. Verbetertips/tricks zijn natuurlijk altijd welkom! (motrade@kpnmail.nl)