

Instructions d'installation de l'interface Carplay



Harman Kardon

L'interface est connectée via un câble de connexion avec des prises. On estime qu'il faut environ 30 minutes de travail pour connecter l'interface. Aucune programmation requise. Il y a suffisamment d'espace derrière l'écran pour installer l'interface. L'interface utilise le microphone existant.

Outils nécessaires


Tournevis Torx (20), outils auxiliaires

Étape 1. Coupez le contact

En coupant le contact, il n'y a plus d'alimentation sur la radio et les câbles peuvent être débranchés et connectés en toute sécurité.

Étape 2. Retirez la bande de garniture de l'écran (déclipsez)

À l'aide d'un outil auxiliaire (spatule), déclipsez soigneusement le panneau. Pour ce faire, commencez en haut à droite du clip et progressez dans le sens inverse des aiguilles d'une montre via les deux clips poussoirs en haut à gauche de l'écran. Cliquez ensuite sur les deux clips en haut de l'écran. Utilisez l'espace créé pour retirer les quatre clips inférieurs un par un. Pour les deux clips inférieurs, protégez le tableau de bord avec du ruban adhésif ou du tissu pour pouvoir appliquer une certaine force sans rien endommager.

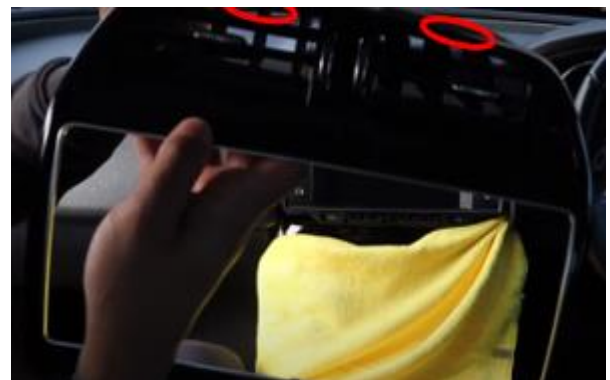



Après le retrait, vérifiez les bouches d'aération de la garniture, elles se sont peut-être détachées avec. Dans ce cas, remettez-les en place.



Dévissez les vis torx du panneau de commande de l'écran et débranchez la fiche (vérifiez soigneusement comment le câble de connexion est situé en raison du remplacement ultérieur).

Étape 3. Retirez l'unité de climatisation

Décliquez la plaque de recouvrement sous le panneau de climatisation (elle est enclenchée à trois endroits).



Retirez complètement le panneau de climatisation. Celui-ci est très serré, mais il fait 6 clips, il n'est pas vissé.




Étape 4. Retirez l'écran (vis)

Dévissez l'écran si vous souhaitez placer l'interface derrière l'écran. (il n'est pas nécessaire de débrancher la prise vidéo).



Étape 5. Retirez la radio (vis)

Retirez les 2 vis et tirez la radio vers l'avant. La radio n'a pas besoin d'être complètement détachée du câblage.

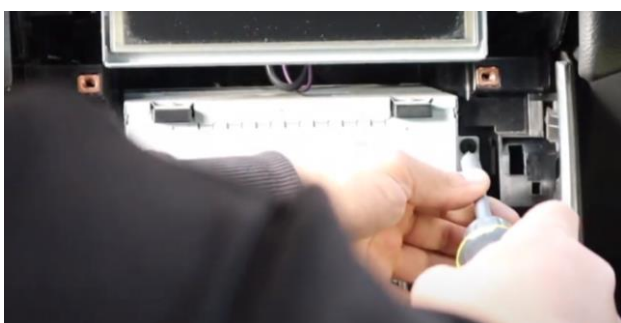

Étape 6. Connectez la multiprise noire (fiches)

Débranchez la multiprise noire de l'unité multimédia en appuyant sur la languette de la fiche, en appuyant légèrement sur le levier, puis en tirant. La multiprise sortira alors d'elle-même.




Connectez la fiche d'origine à la prise de l'interface.
Repoussez la multiprise noire dans la radio.

Étape 7. Connectez le câble vidéo de l'interface (prises)

Débranchez la fiche vidéo (violette) à l'arrière de la radio et rebranchez la prise du câble vidéo. Pour ce faire, appuyez sur la languette de la prise vidéo et, si nécessaire, utilisez un objet plat fin pour détacher la fiche.



Connectez la fiche vidéo libérée à la prise de l'autre câble vidéo (cela ne peut être fait que d'une seule manière).

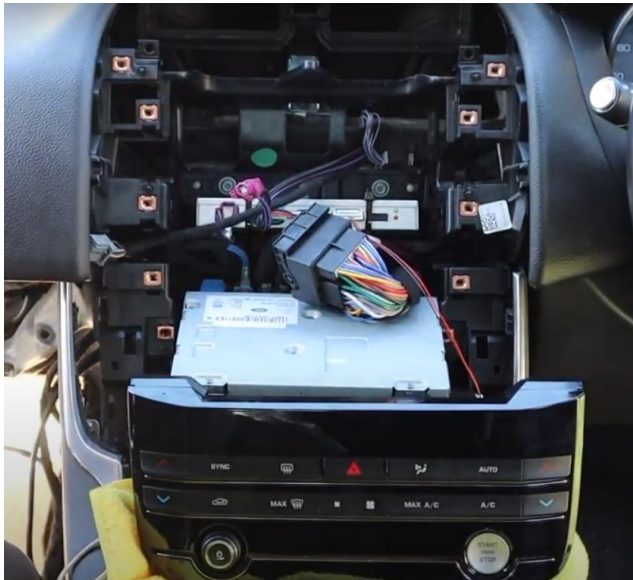

Étape 8. Assembler l'interface

Connectez toutes les prises à l'interface. Collez l'antenne sur du plastique (pas du métal !).

Étape 9. Assemblez les prises USB (Conduct)

Acheminez les prises USB vers un endroit facilement accessible/pratique. Par exemple, à l'emplacement du genou gauche d'un autre passager.

Étape 10. Tester le système (fonctionner)

Écran de 8 pouces : appuyez longuement sur le bouton HOME pour basculer

Écran de 12,3 pouces : longpress track-toets (chanson suivante) om te switchen

Testez le système sur au moins les points suivants :

- Représentation graphique
- son
- Basculer entre la radio et l'interface (appuyez sur le bouton multimédia pendant quelques secondes)
- Vitesse en marche arrière
- bague

Pour le son, la source audio doit d'abord être réglée sur AUX.

Vérifiez la position des commutateurs DIP au cas où quelque chose ne fonctionnerait pas correctement. Après avoir changé un commutateur DIP, l'alimentation doit être tirée de l'appareil (prise d'alimentation out/in).

Étape 11. Reconstruire le système (vis et clics)

Vissez la radio et montez le panneau avant dans l'ordre inverse. Lors de l'assemblage du panneau avant, assurez-vous qu'il n'y a pas de câbles gênants au niveau des clips de pression et des bords.

Étape 12. Connectez l'interface à votre téléphone

Déconnectez la connexion Bluetooth de la JAGUAR. Connectez-vous au bluetooth de l'interface Carplay (0000) et activez le Wifi et Carplay sur votre téléphone. L'interface elle-même établit une connexion Wi-Fi via la connexion Bluetooth. Le système est fondamentalement prêt.

Stap 13. Jouir!



Ce manuel a été élaboré sur la base de l'expérience et avec le soin nécessaire. Aucun droit ne peut en être dérivé. Les conseils/astuces d'amélioration sont bien sûr toujours les bienvenus ! (motrade@kpnmail.nl)