

Inbouwinstructie voor Carplay interface



Harman Kardon

De interface wordt aangesloten via een aansluitkabel met contrastekkers. Naar schatting is het ongeveer 30 minuten werk om de interface aan te sluiten. Programmeren is niet nodig. Achter het beeldscherm is voldoende ruimte om de interface te installeren. De interface maakt gebruik van de bestaande microfoon.

Benodigde hulpmiddelen

Torx schroevendraaier (20), hulpgereedschap

Stap 1. Zet het contact uit

Door het contact uit te zetten staat er geen stroom meer op de radio en kunnen de kabels veilig worden ont- en aangekoppeld.

Stap 2. Verwijder de sierstrip van het beeldscherm (losklikken)

Klik het paneel met gebruikmaking van hulpgereedschap (spatel) voorzichtig los. Begin hiervoor ter plaatse van de clip rechtsboven van het beeldscherm en werk tegen de klok in via de twee drukclips aan de bovenkant naar de clip linksboven van het beeldscherm. Klik vervolgens de twee clips aan de bovenkant van het beeldscherm eruit. Gebruik de ontstane ruimte om nu de onderste vier clip stuk voor stuk los te wippen. Bescherm voor de onderste twee clips het dashboard met tape of textiel om enige kracht te kunnen zetten zonder iets te beschadigen.





Controleer na verwijderen de luchtroosters in de sierstrip, Mogelijk zijn deze mee losgekomen. Druk ze in dat geval weer terug in positie.



Draai de torx-schroeven van het bedieningspaneel van het beeldscherm los en trek de stekker eruit (kijk goed hoe de aansluitkabel zit in verband met later terugplaatsen).

Stap 3. Verwijder de airco-unit

Klik de afdekplaat onder het aircopaneel los (deze zit op drie plaatsen vastgeklikt).



Trek het aircopaneel in zijn geheel los. Deze zit erg vast, maar het zijn 6 clips, het zit niet geschroefd.




Stap 4. Verwijder het beeldscherm (schroeven)

Schroef het beeldscherm los als je de interface achter het beeldscherm wil plaatsen. (ontkoppelen van de videostekker is niet nodig).



Stap 5. Verwijder de radio (schroeven)

Verwijder de 2 schroeven en trek de radio naar voren. De radio hoeft niet helemaal los van de bedrading.

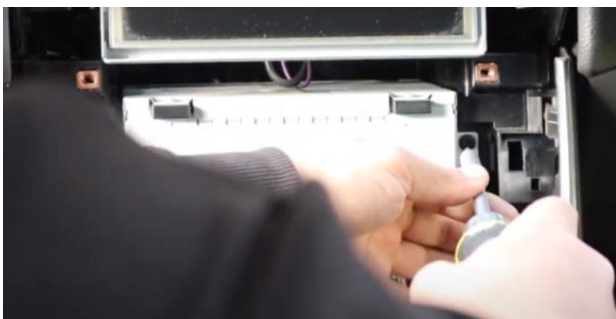

Stap 6. Sluit het zwarte stekkerblok aan (stekkeren)

Ontkoppel het zwarte stekkerblok van de multimedia-unit door het lipje van de stekker in te drukken, de hendel iets naar beneden te drukken en dan over te halen. Het stekkerblok komt er dan vanzelf uit.




Sluit de originele stekker aan op de contrastekker van de interface.
Druk het zwarte stekkerblok weer terug in de radio.

Stap 7. Sluit de videokabel van de interface aan (stekkeren)

Trek de (paarse) videostekker aan de achterkant uit de radio en sluit de contrastekker van de videokabel terug aan. Druk hiertoe het lipje van de videostekker in en maak eventueel gebruik van een dun plat voorwerp om de stekker los te wippen.



Koppel de vrijgekomen videostekker aan de contrastekker van de andere videokabel (dit kan maar op 1 manier).

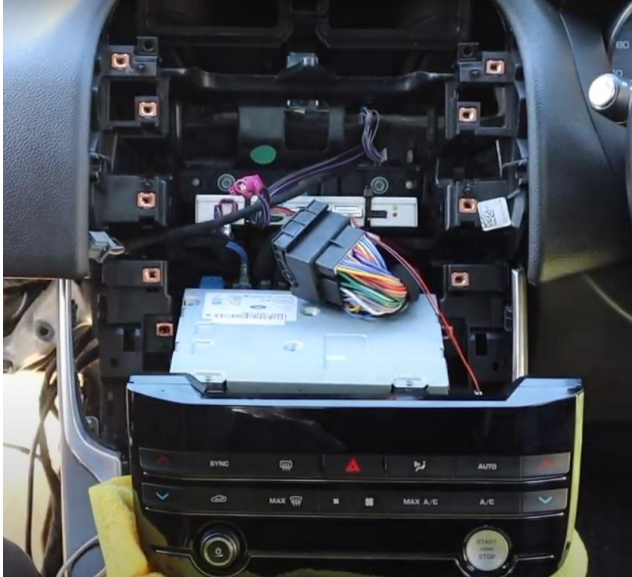

Stap 8. Monteer de interface

Sluit alle stekkers aan op de interface. Plak de antenne op kunststof (niet op metaal!).

Stap 9. Monteer de USB-stekkers (geleiden)

Geleid de USB-stekkers naar een goed bereikbare/handige locatie. Bijvoorbeeld ter plaatse van linkerknie medepassagier.

Stap 10. Test het systeem (bedienen)

8 inch beeldscherm: longpress HOME-knop om te switchen
12,3 inch beeldscherm: longpress track-toets (next song) om te switchen

Test het systeem op tenminste de volgende punten:

- grafische weergave
- geluid
- schakelen tussen radio en interface (media-knop paar sec indrukken)
- versnelling in achteruit
- bellen

Voor geluid dient de audio-bron eerst op AUX te worden gezet.

Check de stand van de dipswitches in het geval er iets niet goed functioneert. Na het veranderen van een dipswitch dient de stroom van de unit te worden afgehaald (voedingsstekker eruit/erin).

Stap 11. Bouw het systeem weer dicht (schroeven en klikken)

Schroef de radio vast en monteer het frontpaneel in omgekeerde volgorde. Let er bij het monteren van het frontpaneel op dat er geen kabels in de weg zitten ter plaatse van de druk-clips en aan de randen.

Stap 12. Verbind de interface met je telefoon

Verbreek de bluetooth-verbinding met de JAGUAR. Verbind met de bluetooth van de Carplay-interface (0000) en zet Wifi en Carplay aan op je telefoon. De interface bouwt via de bluetooth verbinding zelf een Wifi-verbinding op. Het systeem is in de basis gereed.

Stap 13. Enjoy!



Deze handleiding is op basis van ervaring en met de nodige zorgvuldigheid samengesteld. Er kunnen geen rechten aan worden ontleend.

Verbeter tips/handigheidjes zijn uiteraard altijd welkom! (motrade@kpnmail.nl)