


Installatie Carplay interface Volvo XC60



1. Klik het ventilatiepaneel los en ontkoppel de stekker

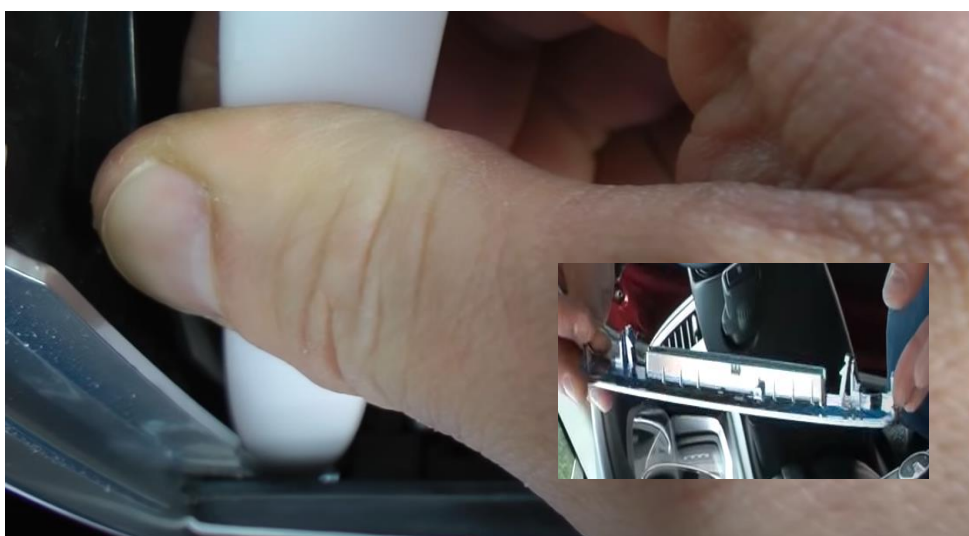


2. Klik de omlijsting van de CD-speler eruit (2 clips) door aan de achterkant mee te helpen



3. Verwijder de vier schroeven van het frontpaneel




4. Verwijder de twee schroeven aan de achterkant van het frontpaneel

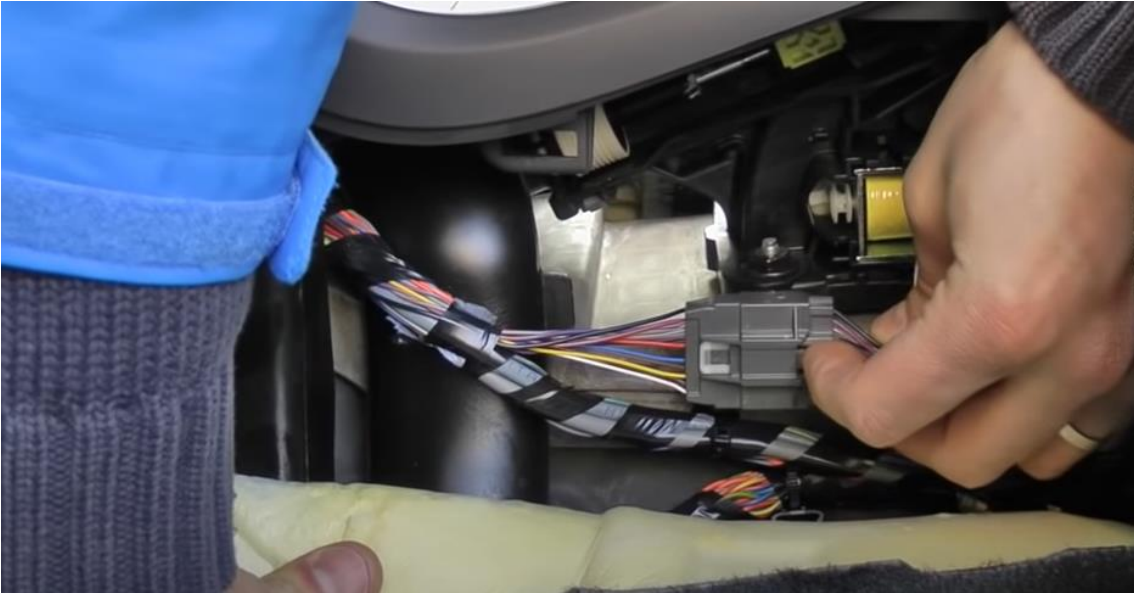

5. Koppel de stekkers los aan beide zijden om het frontpaneel te kunnen verwijderen



6. Klik het frontpaneel in zijn geheel los (voorzichtig dat je niets beschadigt)

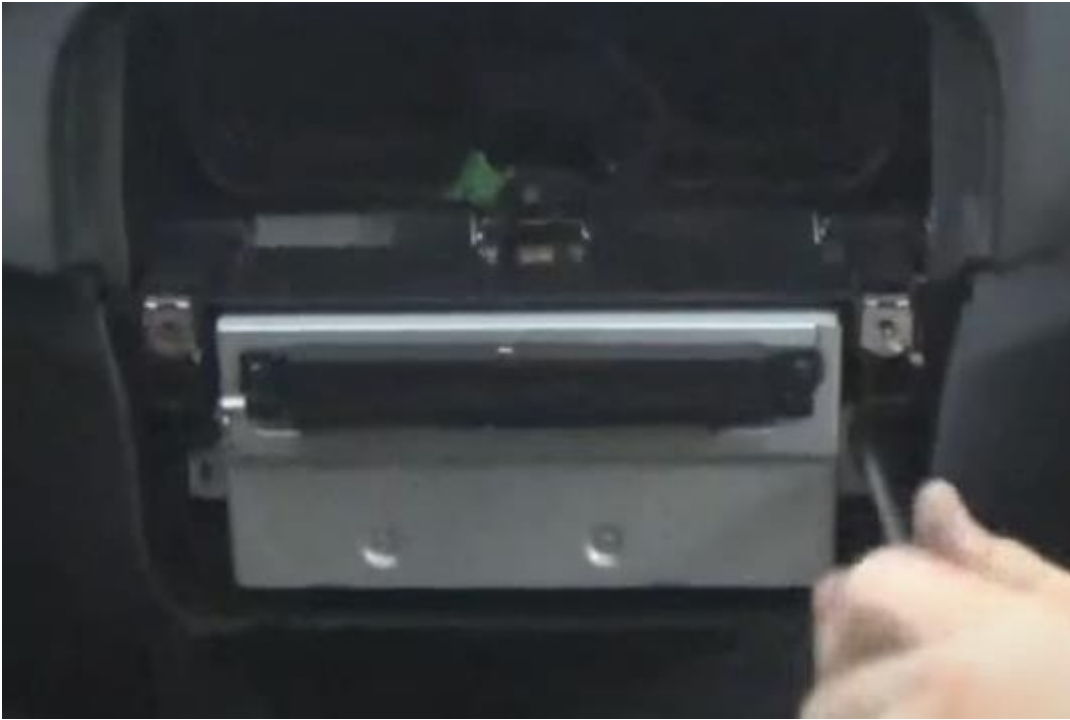

7. Schroef de radio los en sluit de stekkers van de interface aan achter op de radio (zie video)



8. Trek het zijpaneel bij de medepassagier los (dit zit op twee plaatsen vastgeklikt)



9. Trek de bekleding naar voren om ruimte te maken voor de interface (meer naar voren is meer ruimte beschikbaar)



10. Mogelijke locatie voor plaatsing van de interface



11. Geleid de AUX-kabel richting de AUX/USB-poort



12. Schroef het binnenwerk van de armsteun los om ruimte te maken voor de kabeldoorvoer van de AUX-kabel



13. Geleid de AUX/USB stekker naar de AUX/USB plug



14. Enjoy!