

Inbouwinstructie voor Carplay interface



Jaguar XF

De interface wordt aangesloten via een aansluitkabel met contrastekkers. Naar schatting is het ongeveer 30-60 minuten werk om de interface aan te sluiten. Programmeren is niet nodig. Achter het beeldscherm is voldoende ruimte om de interface te installeren. De interface maakt gebruik van de bestaande microfoon.

Benodigde hulpmiddelen

Torx schroevendraaiers, hulpgereedschap

Stap 1. Zet het contact uit

Door het contact uit te zetten staat er geen stroom meer op de radio en kunnen de kabels veilig worden ont- en aangekoppeld.

Stap 2. Verwijder het luchtroosterpaneel boven het beeldscherm (losklikken)

Klik het luchtroosterpaneel met gebruikmaking van hulpgereedschap (spatel) voorzichtig los. Het zit geclipt.



Stap 3. Verwijder de sierstrip onder het beeldscherm (losklikken en schroeven)

Verwijder de kap aan de rechter zijkant van het dashboard (losklikken). Er worden twee grote en één kleine schroef zichtbaar. Verwijder de vier schroeven ter plaatse van de pijlen. Trek de sierstrip los vanaf de zijkant en klik de sierstrip verder los ter plaatse van het beeldscherm.



Stap 4. Verwijder het grote frontpaneel (losklikken en schroeven)

Het grote frontpaneel zit aan de boven- en onderzijde en zijkant vastgeschroefd. Verwijder de twee grote schroeven aan de zijkant en de kleine schroeven aan de voorkant. Verwijder daarna het grote frontpaneel. Verwijder daarna het kleine frontpaneel.



Stap 5. Verwijder het bedieningspaneel van het beeldscherm (schroeven)

Draai de torx-schroeven van het bedieningspaneel van het beeldscherm los en trek de stekker eruit (kijk goed hoe de aansluitkabel zit ivm later terugplaatsen).



Stap 6. Verwijder de airco-unit

Klik de afdekplaat onder het aircopaneel los (deze zit op drie plaatsen vastgeklikt).



Trek het aircopaneel in zijn geheel los. Deze zit erg vast, maar het zijn 6 clips, het zit niet geschroefd.




Stap 7. Verwijder het beeldscherm (schroeven)

Schroef het beeldscherm los als je de interface achter het beeldscherm wil plaatsen. (ontkoppelen van de videostekker is niet nodig).



Stap 8. Verwijder de radio (schroeven)

Verwijder de 2 schroeven en trek de radio naar voren. De radio hoeft niet helemaal los van de bedrading.

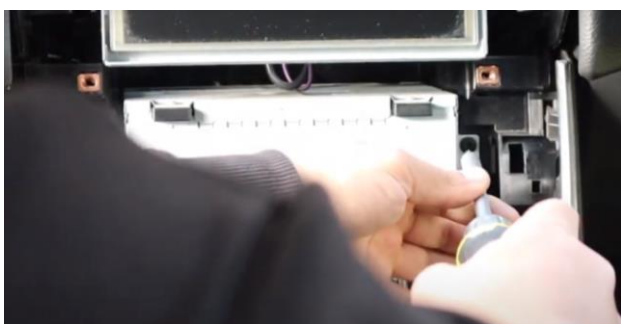

Stap 9. Sluit het zwarte stekkerblok aan (stekkeren)

Ontkoppel het grote zwarte stekkerblok van de multimedia-unit door het lipje van de stekker in te drukken, de hendel iets naar beneden te drukken en dan over te halen. Het stekkerblok komt er dan vanzelf uit.




Sluit de originele stekker aan op de contrastekker van de interface.
Druk het zwarte stekkerblok weer terug in de radio.

Stap 10. Sluit de videokabel van de interface aan (stekkeren)

Trek de (paarse) videostekker aan de achterkant uit de radio en sluit de contrastekker van de videokabel terug aan. Druk hiertoe het lipje van de videostekker in en maak eventueel gebruik van een dun plat voorwerp om de stekker los te wippen.



Koppel de vrijgekomen videostekker aan de contrastekker van de andere videokabel (dit kan maar op 1 manier).

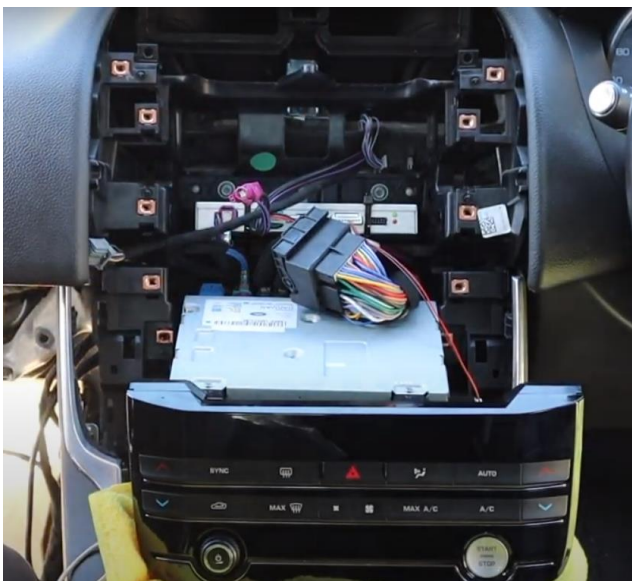

Stap 11. Monteer de interface

Sluit alle stekkers aan op de interface.

Stap 12. Monteer de USB-stekkers (geleiden)

Geleid de USB-stekkers naar een goed bereikbare/handige locatie. Bijvoorbeeld ter plaatse van linkerknie medepassagier.

Stap 13. Test het systeem (bedienen)

Test het systeem op tenminste de volgende punten:

- grafische weergave
- geluid
- schakelen tussen radio en interface (HOME-knop paar sec indrukken)
- versnelling in achteruit
- bellen

instructies voor geluid:

<https://motrade.nl/data/mediablocks/draadloos.pdf>

Check de stand van de dipswitches (zie achterkant) in het geval er iets niet goed functioneert. Default is de stand 00100000 voor Jaguar XF met Harman Kardon (1 is ON). Na het veranderen van een dipswitch dient de stroom van de unit te worden afgehaald (voedingsstekker eruit/erin).

Stap 14. Bouw het systeem weer dicht (schroeven en klikken)

Schroef de radio vast en monteer het frontpaneel in omgekeerde volgorde. Let er bij het monteren van het frontpaneel op dat er geen kabels in de weg zitten ter plaatse van de druk-clips en aan de randen.

Stap 15. Verbind de interface met je telefoon

Verbind met de bluetooth van de Carplay-interface (0000) en zet Wifi en Carplay aan op je telefoon. De interface bouwt via de bluetooth verbinding zelf een Wifi-verbinding op. Het systeem is in de basis gereed.

Stap 16. Enjoy!



Deze handleiding is op basis van ervaring en met de nodige zorgvuldigheid samengesteld. Er kunnen geen rechten aan worden ontleend.
Verbeter tips/handigheidjes zijn uiteraard altijd welkom! (motrade@kpnmail.nl)