



PARROT CK3100 Carkit

Met de Parrot CK3100 Carkit kun je veilig handsfree bellen onderweg. Deze carkit is voorzien van Bluetooth, zodat je je mobiele telefoon draadloos met je carkit kunt verbinden.



Kenmerken en functies

- Handsfree bellen
- Automatische geluidsonderdrukking tijdens luisteren naar radio
- Bedienen via bedieningspaneel of smartphone

Produktspecificaties

- TFT-monochroom scherm (diagonaal)
- Telefoonboekfunctie
- Ruisonderdrukking
- Volumeregelaar
- Enkele microfoon voor duidelijke gespreksweergave

Video's

[Demonstratie \(engelstalig\)](#)

Compatibiliteit

De Parrot CK3100 is compatible met alle op de markt verkrijgbare Bluetooth mobiele telefoons.

Levering

Het standaard pakket bevat alle benodigde onderdelen voor installatie op een radio met standaard ISO-aansluiting. Voor autoradio's zonder standaard ISO-aansluiting kunnen we de benodigde adapterkabels **optioneel** bijleveren. Via ons bestelmenu kun je eenvoudig aangeven wat nodig is. Niet alle radio specifieke adapterkabels zijn op voorraad. De levertijd kan hierdoor wat langer zijn dan onze standaard leveringstijd van 1-2 werkdagen.

Standaard levering

- Display/bedieningspaneel
- Microfoon + aansluitkabel
- Centrale unit
- Aansluitstekker voor standaard ISO-aansluiting




Optioneel

- Radiospecifieke adapterkabel


Handleiding


[Nederlandstalige handleiding Parrot CK3100](#)

Aansluitschema voor autoradio met ISO-aansluiting

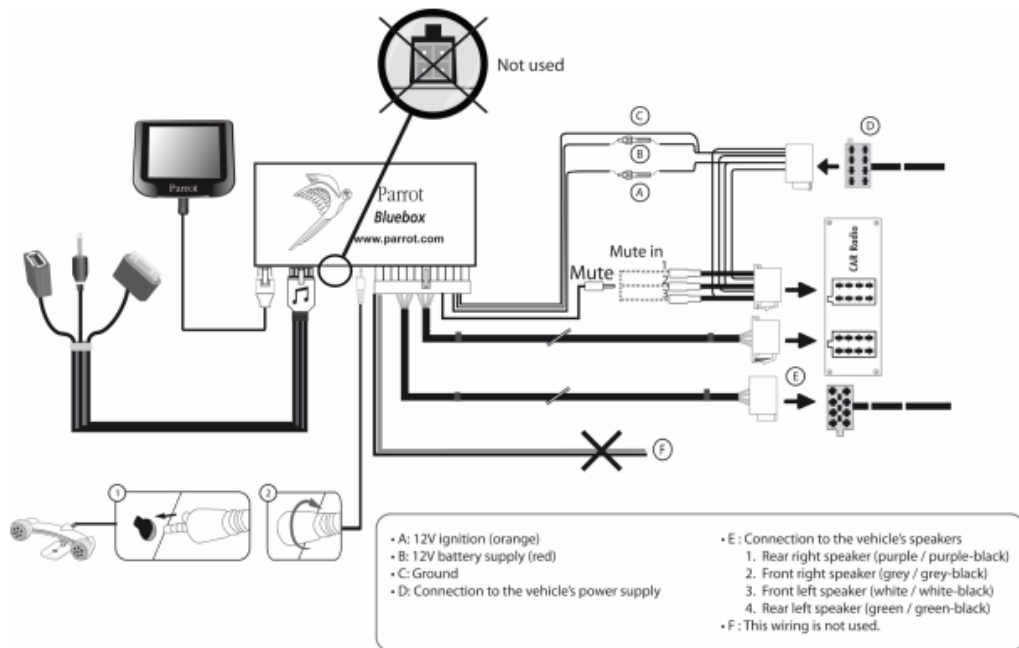


Een autoradio met standaard ISO-aansluiting heeft een bruine en een zwarte stekker. De bruine stekker is voor het geluid, de zwarte stekker voor voeding e.d.

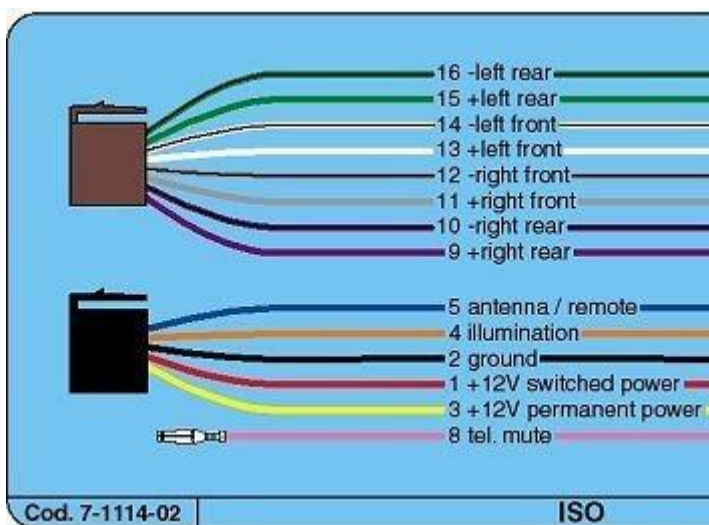

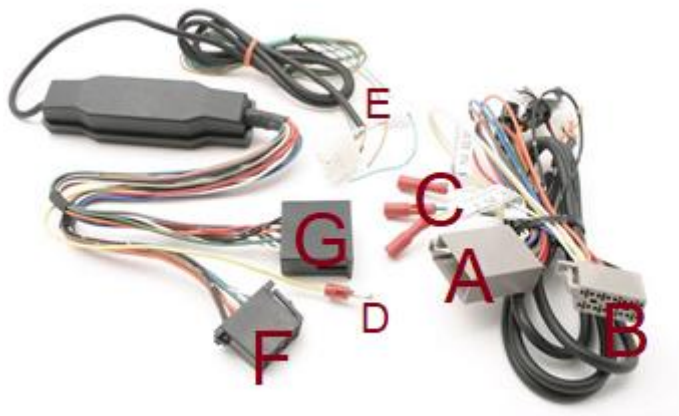



1. Trek de **zwarte ISO stekker** uit de autoradio en plug deze in de **contrastekker A** van de Parrot kabelset.
2. Sluit de **mute-draad D** aan op de **contraplug C** (kies 1 van de 3 pluggen afhankelijk van de positie van de roze mutedraad in de stekker).
3. Sluit **stekker B** aan op de positie van de oorspronkelijke **zwarte ISO-stekker**.
4. Trek de **bruine ISO stekker** uit de autoradio en plug deze in de **contrastekker G** van de Parrot kabelset.
5. Sluit stekker **F** aan op de positie van de oorspronkelijke bruine ISO-stekker.
6. De losse draden E zijn voor een radio met line-ingang, deze worden niet gebruikt.

Aansluitschema voor autoradio met ISO-aansluiting en line ingangen

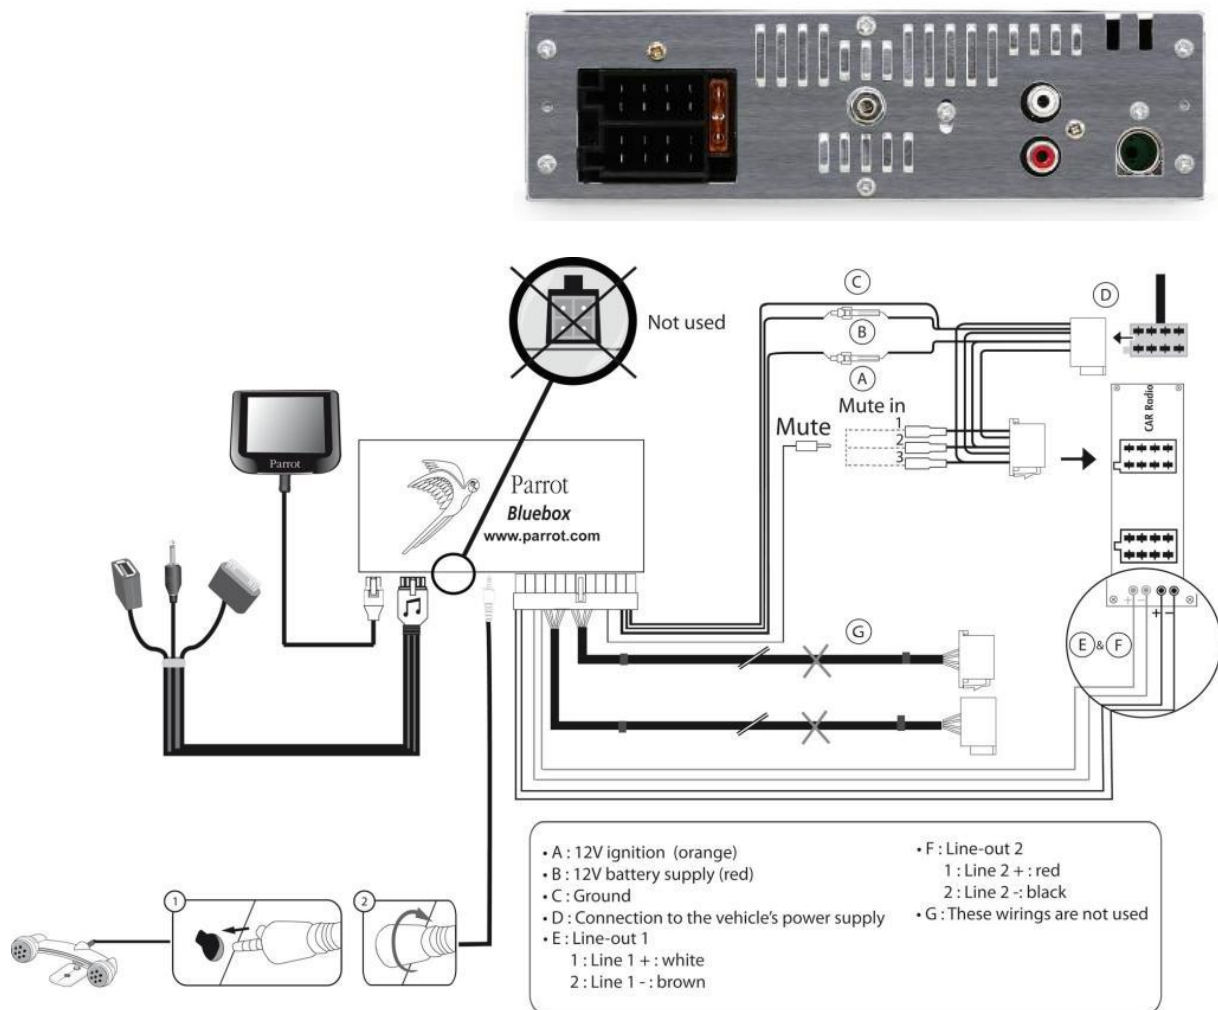

Een autoradio met standaard ISO-aansluiting heeft een bruine en een zwarte stekker. De bruine stekker is voor het geluid, de zwarte stekker voor voeding e.d.

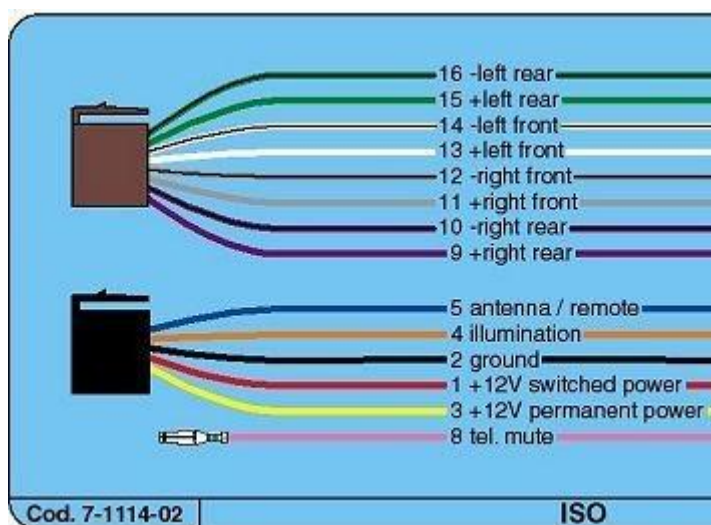

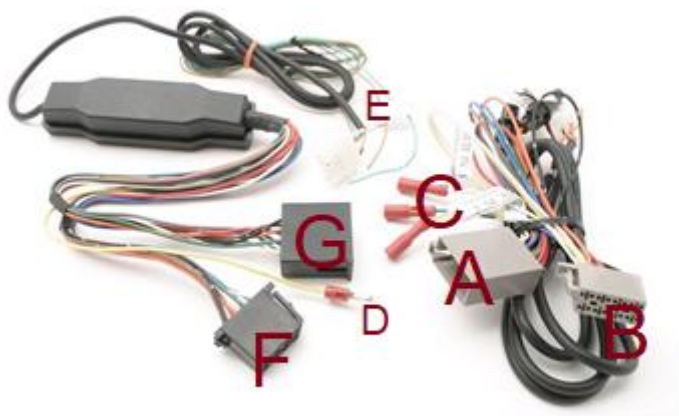

1. Trek de **zwarte ISO stekker** uit de autoradio en plug deze in de **contrastekker A** van de Parrot kabelset.
2. Sluit de **mute-draad D** aan op de **contraplug C** (kies 1 van de 3 pluggen afhankelijk van de positie van de roze mutedraad in de stekker).
3. Sluit **stekker B** aan op de positie van de oorspronkelijke **zwarte ISO-stekker**.
4. De **stekkers F en G** zijn voor een radio zonder line-ingang, deze worden niet gebruikt.
5. Koppel de losse draden aan de line-ingangen conform het schema.

Adapterkabels voor autoradio zonder standaard ISO-aansluiting

De adapterkabels zorgen ervoor dat de originele aansluitkabels op de autoradio worden omgezet naar een standaard ISO-aansluiting die geschikt is voor aansluiting van de Parrot.



Volvo CR- of CS- autoradio zonder versterker	Volvo_SC_CR_Parrotkabel
	
Volvo HU-autoradio zonder versterker	Volvo_HU_Parrotkabel
	
HU-radio met Dolby pro Logic of aparte versterker	Volvo_HU_pro_adapterkabel + verlengkabel (2,5-5 mtr)
	
Volvo Basic Performance radio zonder versterker	Volvo_Basic_Parrotkabel
	
Volvo High Performance radio met <u>enkele</u> versterker	Volvo_High_Parrotkabel + verlengkabel (2,5-5 mtr)
	
Volvo Premium Performance radio met <u>enkele</u> versterker	Volvo_Premium_Parrotkabel + verlengkabel (2,5-5 mtr)
	



**BMW, MINI, ROVER radio met rechte pin aansluiting
zonder versterker**




**BMW_rechte_pin_Parrotkabel +
eventuele verlengkabel (2,5-5 mtr)**



**BMW, MINI, ROVER radio met ronde pin aansluiting
zonder versterker**



**BMW_ronde_pin_Parrotkabel +
eventuele verlengkabel (2,5-5 mtr)**

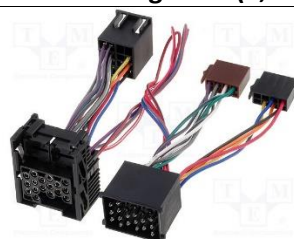

**MERCEDES radio met rechte pin aansluiting zonder
versterker**



**BMW_rechte_pin_Parrotkabel +
eventuele verlengkabel (2,5-5 mtr)**



VAG radio met quadlock aansluiting



VAG_Parrotkabel

