


Inbouwinstructie voor Carplay interface



Peugeot 308

De interface wordt aangesloten via een aansluitkabel met contrastekkerblok. Naar schatting is het ongeveer 15-30 minuten werk om de interface aan te sluiten.

Benodigheden

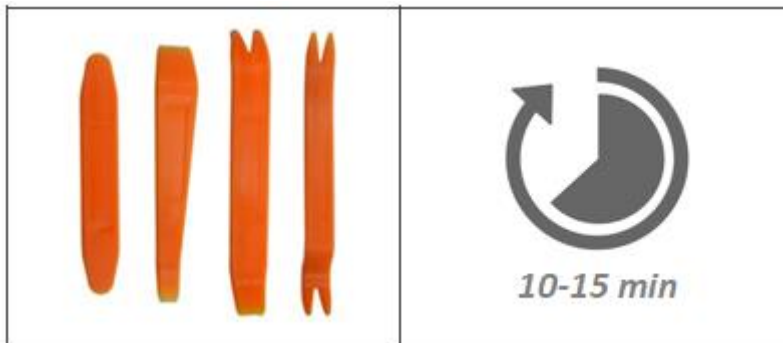

+ torx 8 schroevendraaier


Stap 1. Verwijder onderkant paneel stuurkolom (losschroeven)

Ontgrendel het stuur en zet het in de laagste stand. Schroef de onderzijde van de stuurkolom los (torx 8). Trek het paneel eerst aan de linkerkant (1) een stukje naar beneden, help de uitstulping in het midden (2) over de rand en trek dan vervolgens het paneel aan de rechterkant een stukje naar beneden (3). Trek daarna het paneel in zijn geheel naar voren (4) en naar beneden.



Stap 2. Verwijder paneel rondom de versnellingspook (losklikken)

Klik het paneel rondom de versnellingspook los en trek het in zijn geheel naar achteren om het losschroeven van het bedieningspaneel mogelijk te maken.

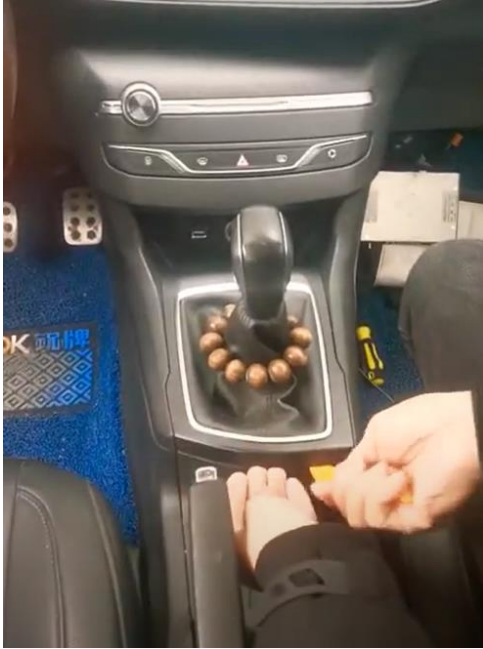

Stap 3. Verwijder bedieningspaneel (losschroeven)
Schroef het bedieningspaneel aan de onderzijde los.



Steek twee metalen staafjes in de sleufjes links- en rechtsboven.



Trek voorzichtig het bedieningspaneel los (help onderaan bij de twee schroefgaten om te voorkomen dat het kunststof afbreekt).

Stap 4. Verwijder radio (eenvoudig losschroeven)


Schroef de radio los (2x torx 8) en trek deze naar voren.



Stap 5. Koppel de radio- en videostekkers los

Zet het contact uit. Koppel het vierkante zwarte stekkerblok van de radio los. Druk hiertoe de hendel aan de onderkant en in het midden in en haal deze omhoog (het zwarte stekkerblok van de interface heeft een zelfde constructie als voorbeeld). Ontkoppel tevens de zwart (met paarse) stekker van de

videokabel los (lipje indrukken en trekken). De rest van de stekkers kan blijven zitten.

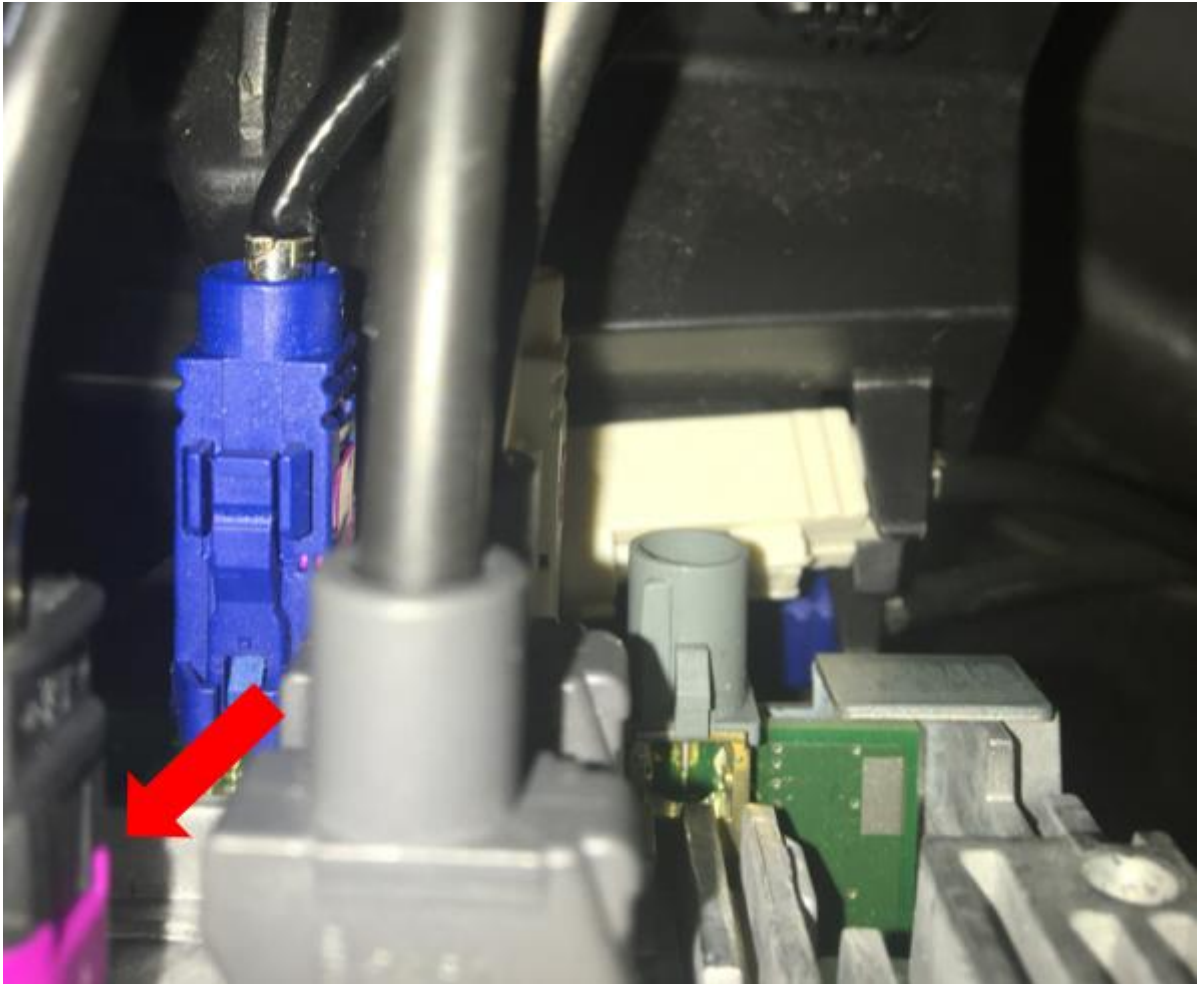

Stap 6. Koppel de interface (stekkeren)

Koppel de interfacekabel aan het vrijgekomen stekkerblok en sluit het stekkerblok terug aan op de radio (zorg dat deze goed recht erop zit). Koppel het ene eind van de videokabel aan de vrijgekomen stekker en sluit het andere eind terug aan op de radio. De videostekker met dubbele kabel komt op de interface.

Stap 7. Plaats de interface (klemmen/tie-ribs/plakstrips)

Sluit alle kabels aan op de interface en bevestig deze in de vrije ruimte achter de radio. Maak de kabels vast met bv tie-ribs. Schuif daarna de radio terug en schroef deze weer vast. De interface komt boven of onder de radio.

Stap 8. Positioneer de USB-kabel (geleiden)

Bepaal de meest gewenste positie van de USB-stekker. Geleid de USB-kabel naar die positie. Gebruik eventueel een USB-verlengkabel.

Stap 9. Stel geluid en camera in (bedienen)

Ga naar MEDIA-instellingen van het originele systeem en zet AUX op de stand "high". Schakel over naar de Carplay interface door de LIST-knop in te drukken. Ga naar SETUP in het hoofdmenu van de Carplay interface en vink aan of de auto geen/origineel/aftermarket camera heeft.

Stap 10. Test het systeem (bedienen)

Test het systeem mbt grafische weergave, geluid, schakelen tussen radio en interface en achteruit schakelen.

Als bij achteruitrijden geen beeld verschijnt check dan de settings en/of verbindt de bruine draad ("BACK") met het achterlicht (draad eenvoudig onder de dorpels wegdrücken).

Stap 11. Enjoy!



Carplay

Zet voor draadloos Carplay de bluetooth met de Peugeot uit en maak een bluetooth verbinding met de Carplay-interface (code 0000). Zet Wifi aan.

Android Auto

Verschijnt er Carlife in beeld in plaats van Android Auto neem dan contact op met MoTrade. Download Android Auto op je telefoon (apkmirror indien niet in Play Store). Volg de aanwijzingen in het scherm.

Mirroring

Volg de aanwijzingen op het beeldscherm. In het geval van een bekabelde verbinding moet je mogelijk de stekker ont- en aankoppelen. Voor iPhone zet Wifi uit, Kies Mirroring in het hoofdmenu, zet Wifi aan en verbind met Carplay, swipe naar synchrone weergave en kies Mirror.