

Inbouwinstructie voor Carplay interface



SEAT MIB1 / MIB2 systeem

De interface wordt aangesloten via een aansluitkabel met contrastekkers. Naar schatting is het ongeveer 15-30 minuten werk om de interface aan te sluiten. Bij aanschaf van de interface zorgen wij voor de juiste instellingen. Programmeren is niet nodig.

Stap 1. Controleer de AUX of AMI-poort op geluid

Het geluid van de interface verloopt via de AUX of AMI-poort. Controleer deze poort door er een geluidsbron op aan te sluiten. Komt er geen geluid uit dan dient de AUX- of AMI poort te worden geactiveerd.

Een AMI-poort wordt mogelijk pas actief zodra er een AMI-kabel op wordt ingeplugd.



(voorbeeld AMI-kabel).

Stap 2. Zet het contact uit

Door het contact uit te zetten staat er geen stroom meer op de multimedia-unit en kunnen de kabels veilig worden ont- en aangekoppeld.

Stap 3. Maak de klep van het dashboardkastje los (losklikken)

Bij de MK7 zit het binnengedeelte van het dashboardkastje vastgehaakt. Druk aan de linker- en rechterbovenzijde de haak uit de sponning en het binnengedeelte valt in zijn geheel naar beneden. Nu is er voldoende werk- en installatieruimte.





Als deze eenvoudige methode niet mogelijk is Google dan op “remove glovebox SEAT”, er staan meerdere video’s op internet hoe je het dashboardkastje kunt verwijderen. In de meeste gevallen is het een kwestie van het dashboardkastje in zijn geheel losschroeven aan de boven- en onderkant. Verwijder het afdekplaatje onder de airco-unit om 1 extra schroef eruit te schroeven. Deze schroef verhindert dat je het dashboardkastje kunt verwijderen. Mogelijk volstaat het verwijderen van het afdekplaatje. Zoniet dan moet je wat extra panelen rondom wegglikken.



Stap 4. Ontkoppel de multimedia-speler (trekken)

Trek met gebruikmaking van de ontgrendelingssleutels de multimedia-unit naar voren. Steek de sleutels met de rechte kant aan buitenzijde in de sleufjes en niet te diep. Als de sleutels te diep zitten komt de unit er niet uit.



Ontkoppel het grote zwarte stekkerblok van de multimedia-unit door het lipje van de stekker in te drukken, de hendel iets naar beneden te drukken en dan over te halen. Het stekkerblok komt er dan vanzelf uit.




Druk van de grijze of roze videoconnector aan de onderkant het palletje in. Wrik heel voorzichtig met een klein plat voorwerp tussen de naad als de stekker erg vast zit. Laat de rest van de stekkers aangesloten. Knip eventueel wat tape los tussen de kabels zodat er voldoende bewegingsvrijheid is om de dikke kabel en de videokabel uit de behuizing te kunnen trekken.

Stap 5. Sluit de aansluitkabel van de interface aan (stekkeren)

Trek het stekkerblok met hendel van de multimedia-unit uit het vak en sluit deze over op de contrastekker van de aansluitkabel van de interface.

Stap 6. Sluit de videokabel van de interface aan (stekkeren)

Trek de videokabel van de multimedia-unit uit het vak en sluit deze over op de contrastekker van de videokabel van de interface.

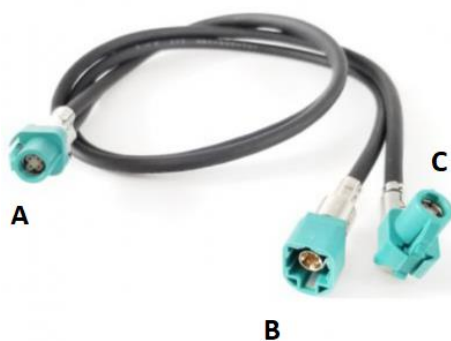

Stekker A heeft een dubbele kabel, deze moet op de interface. Sluit **stekker B** van de videokabel aan op de contra-stekker van de videokabel afkomstig van de multimedia-unit.

Stap 7. Sluit de multimedia-unit terug aan (stekkeren)

Trek het doorgekoppelde stekkerblok en **stekker C** van de videokabel terug in het vak van de multimedia-unit en sluit deze terug aan. Controleer dat alle stekkers goed vastzitten en druk de multimedia-unit weer terug in de behuizing totdat deze vastklikt. Bij weerstand niet doordrukken, maar maak ruimte door de kabels vanaf de buitenzijde mee terug te trekken. Het doorgekoppelde vierkante stekkerblok komt aan de buitenzijde van het vak.

Stap 8. Plaats de antenne (plakken of schroeven)


Plak de Wifi-antenne in een vrije ruimte tegen kunststof (niet op metaal of de interface zelf). In het geval sprake is van twee schroefantennes, schroef deze dan op de unit.

Stap 9. Positioneer de USB-kabel (geleiden)

Bepaal de meest gewenste positie van de USB-stekker. Geleid de USB-verlengkabel naar die positie, bijvoorbeeld langs of achter de kunststof afdekplaat van het luchtfilter achterin het dashboardkastje .

Stap 10. Sluit alle kabels aan (stekkeren)

Sluit alle kabels aan op de interface (antenne, voeding, USB, videostekker A).

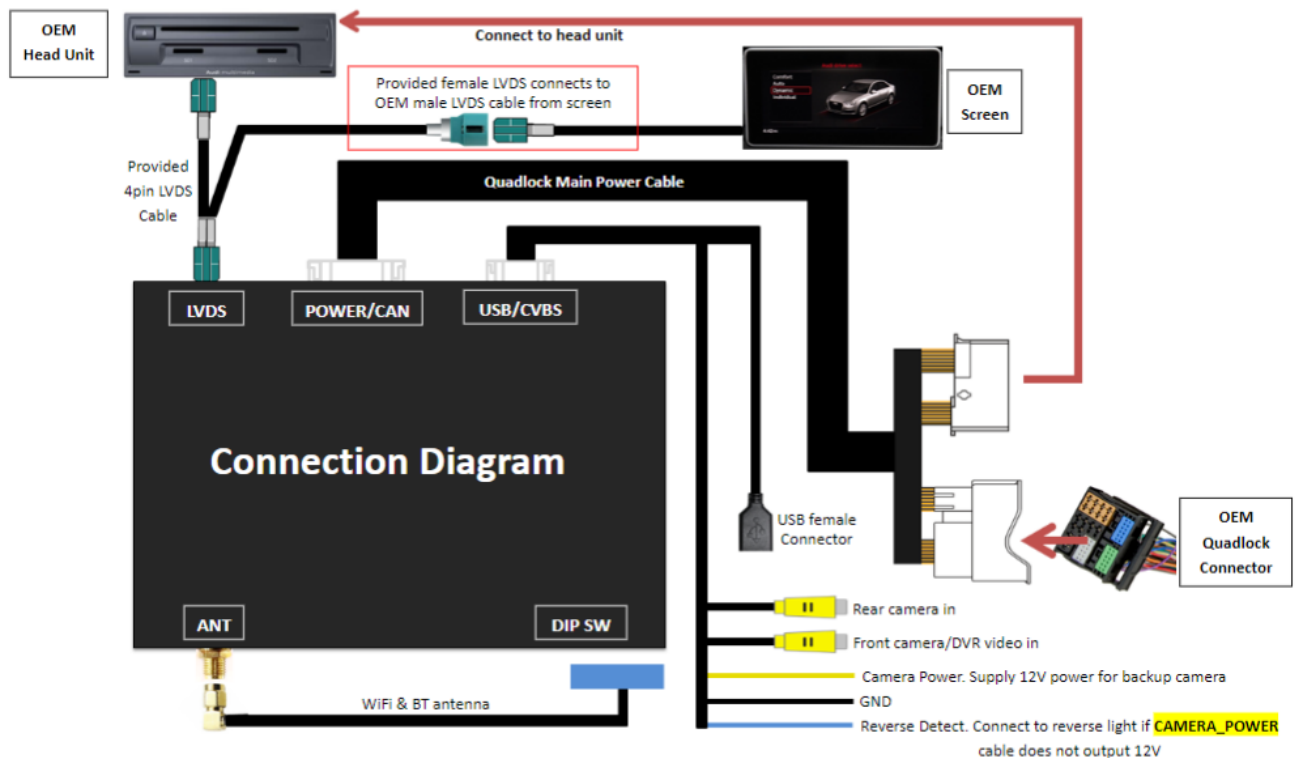

Stap 11. Test het systeem (bedienen)

Test het systeem op tenminste de volgende punten:

- grafische weergave
- geluid
- schakelen tussen radio en interface (back, media of nav-knop paar sec indrukken)
- versnelling in achteruit
- bellen

Tip: Druk de knop "BACK, MEDIA of NAV" voor 10 seconden in voor een reboot van de interface.

Voor geluid dient de radio eerst op AUX of AMI te worden gezet. Komt er geen geluid uit dan dient deze poort nog te worden geactiveerd.

Check de stand van de dipswitches in het geval er iets niet goed functioneert. Na het veranderen van een dipswitch dient de stroom van de unit te worden afgehaald (voedingsstekker eruit/erin).

Stap 12. Monteer de interface (plaatsen)

Indien alles naar behoren functioneert monteer/plak dan de interface bovenop of achter het dashboardkastje. Zorg dat de ventilatie-openingen vrij blijven.

Stap 13. Bouw het systeem weer dicht (klikken en schroeven)

Schroef/klik het dashboardkastje weer terug in positie.

Let op: Druk de kabels weg in de beschikbare ruimte en zorg dat deze niet beklemd kunnen raken of voor een schroefgat zitten!

Stap 14. Verbind de interface met je telefoon

Verbreek de bluetooth-verbinding met de SEAT. Verbind met de bluetooth van de Carplay-interface (0000) en zet Wifi en Carplay aan op je telefoon. De interface bouwt via de bluetooth verbinding zelf een Wifi-verbinding op. Het systeem is in de basis gereed. Zet de geluidsbron van de SEAT op AUX/AMI.

Stap 15. Enjoy!



*Deze handleiding is op basis van ervaring en met de nodige zorgvuldigheid samengesteld. Er kunnen geen rechten aan worden ontleend.
Verbeter tips/handigheidjes zijn uiteraard altijd welkom! (motrade@kpnmail.nl)*