



Bevestiging aansluitkabel (8 ISO-pin) op VW AUDI SKODA SEAT –radio

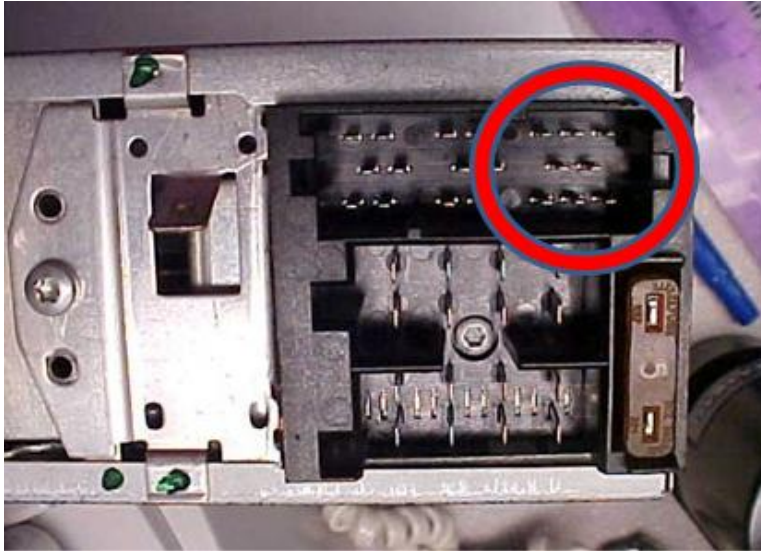

Trek de stekker uit het bovenste compartiment en schuif de bestaande **blauwe** 8 ISO-pin stekker van de **groene** stekker af (indien aanwezig) door het lipje in te drukken. Schuif de **blauwe** 8 ISO-pin stekker van de GROM-aansluitkabel terug aan de **groene** stekker. Steek de totale stekker weer terug in de radio. De **blauwe** 8 ISO-pin stekker moet op de **rood** omcirkelde positie (kan maar op één manier).

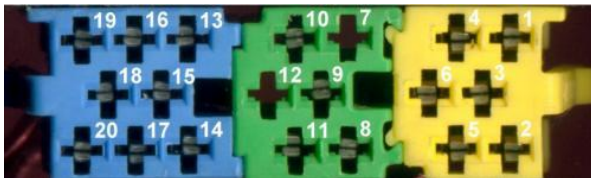

Gebruik bij AUDI de standaard door MoTrade bijgeleverde adapter om de ongesplitste zwarte blokstekker op te splitsen. De **blauwe** 8 ISO-pin stekker kan dan worden aangesloten zoals afgebeeld.



Bevestig de losse **zwarte** aarde-draad aan het radio-chassis (ijzeren gedeelte voor massa).