


Bevestiging aansluitkabel op Volvo HU-radio

Maak ca. 8 mm van de **gele** voedingsdraad (C) vrij en draai het kleinste dopje van de **blauwe Posi-Tap** los. Steek de **gele** voedingsdraad door het kleine dopje en draai dit terug op de **blauwe Posi-Tap** zodat de voedingsdraad inwendig contact maakt.

Sluit stekker **A1** aan op contact **A1**. Druk de stekker zover aan dat deze niet meer verder kan. Koppel een eventueel bestaande stekker op **A1** los (RTI-navigatie) en sluit deze over op **A2**. Als de stekker moeilijk gaat, gewoon doordrukken.

Draai het grootste dopje van de **blauwe Posi-Tap** los en schuif deze om de voedingsdraad op positie **C** van de stekker die in het groene contactblok van de radio zit (**rood omcirkeld, 1^e van linksboven**). Draai de **blauwe Posi-Tap** terug op het grootste dopje. Waak ervoor dat het pinnetje zich precies in het midden van de draad boort.

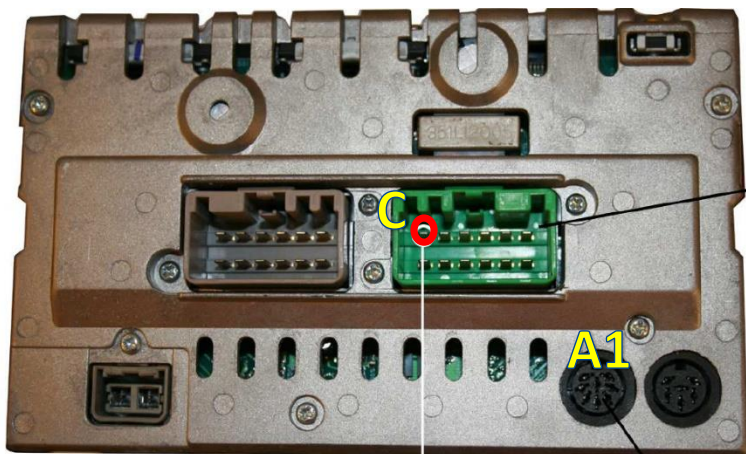

Koppel de korte verlengkabel met het zwarte koffertje aan de hoofdkabel (bij de huidige kabels zit het zwarte koffertje met ontstoringsfilter in een aparte kabel).

Waak ervoor dat de kabels niet klem komen te zitten bij het terugschuiven van de radio.