


Bevestiging op RTI-navigatie in kofferbak

Trek de ronde 8-polige stekker uit de navigatie-unit en steek dezelfde stekker van de interface er voor terug in de plaats. Koppel de vrijgekomen stekker aan de tweede stekker van de interface.

DVD-unit

Koppel de zwarte aardedraad van de interface aan de zwarte draad van het 4 polige stekkerblok van de navigatie-unit (aarde).

Koppel de gele voedingsdraad van de interface aan de rood-witte draad van het 4 polige stekkerblok van de navigatie-unit (12 Volt continue).

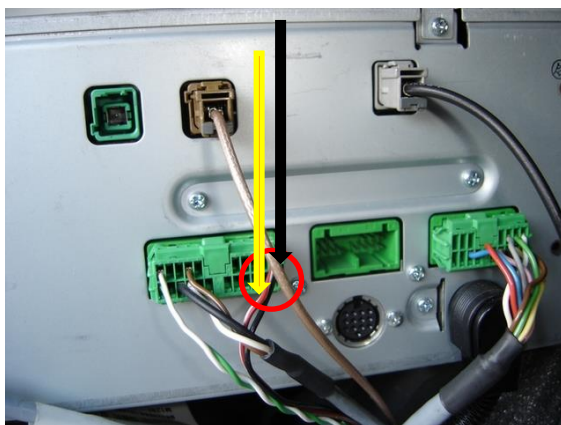

CD-unit

Koppel de zwarte aardedraad van de interface aan de zwarte draad in de rode cirkel (aarde).

Koppel de gele voedingsdraad van de interface aan de rood-witte draad in de cirkel (continue 12 Volt).

Als de GROM-interface niet als CD-wisselaar wordt herkend sluit de unit dan achter aan op de radio of probeer met firmware voor tekstweergave (zie firmware).