



## Vervangen CD-wisselaar in handschoenenvakje door GROM MST3-interface



Steek de ontgrendelingsleutels in de sleufjes en trek de wisselaar voorzichtig naar voren.




Trek de CD wisselaar naar voren en koppel de stekker met de twee dickere (coax-)kabels los.




In veel gevallen zit de CD-wisselaar muurvast. Buig in dat geval de ontgrendelingsleutels wat omhoog zodat je meer grip hebt, [zie video](#).

Of schroef in dat geval het dashboardkastje los (3 schroeven boven en 2 schroeven onder). Na verwijdering van de 5 zeskantige schroeven valt het gehele dashboardkastje naar beneden. Koppel de stekkers los om goed te kunnen werken.

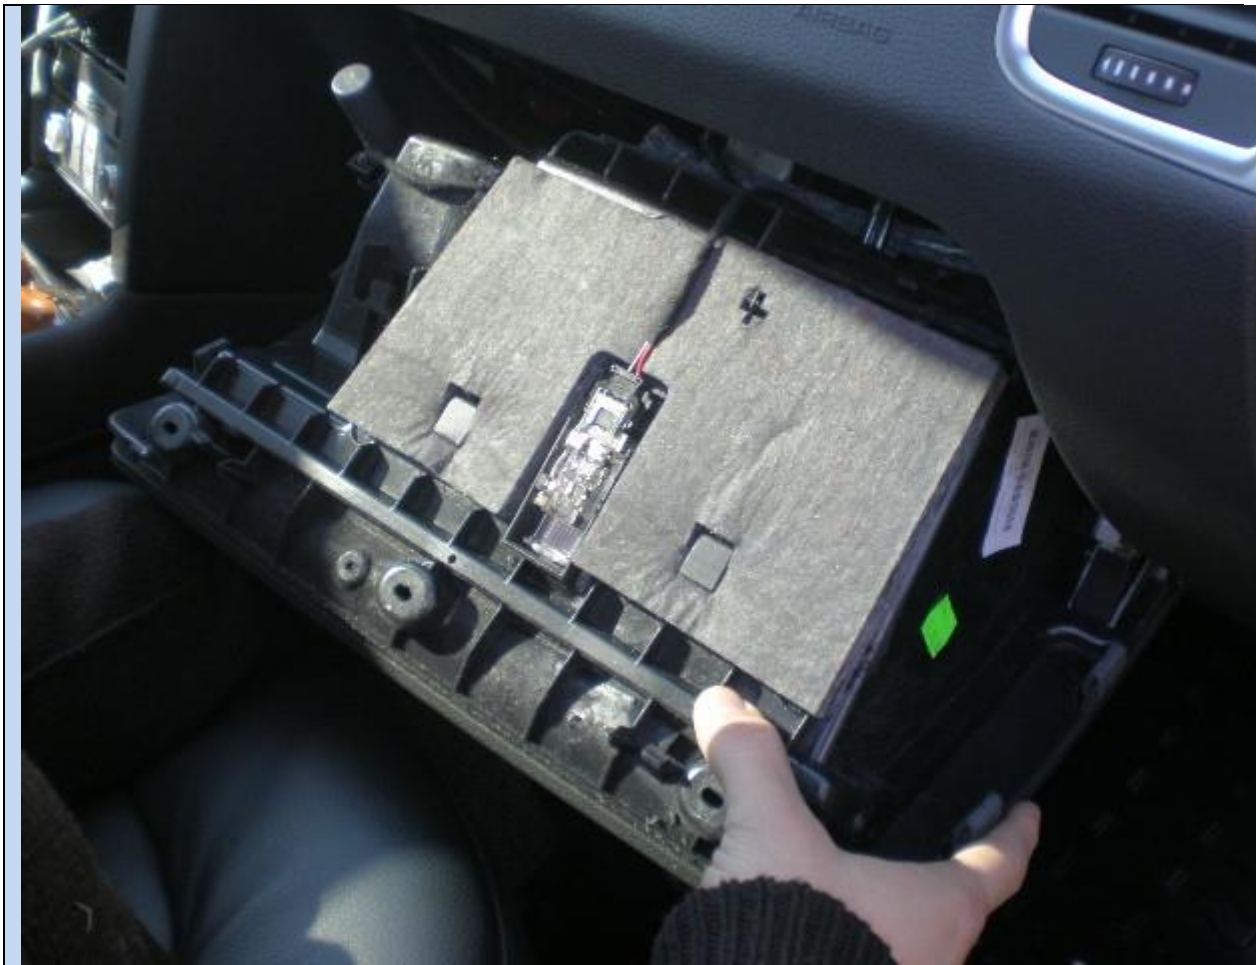

Verwijder de optische kabels uit het stekkerblok door het lipje naar buiten te drukken.



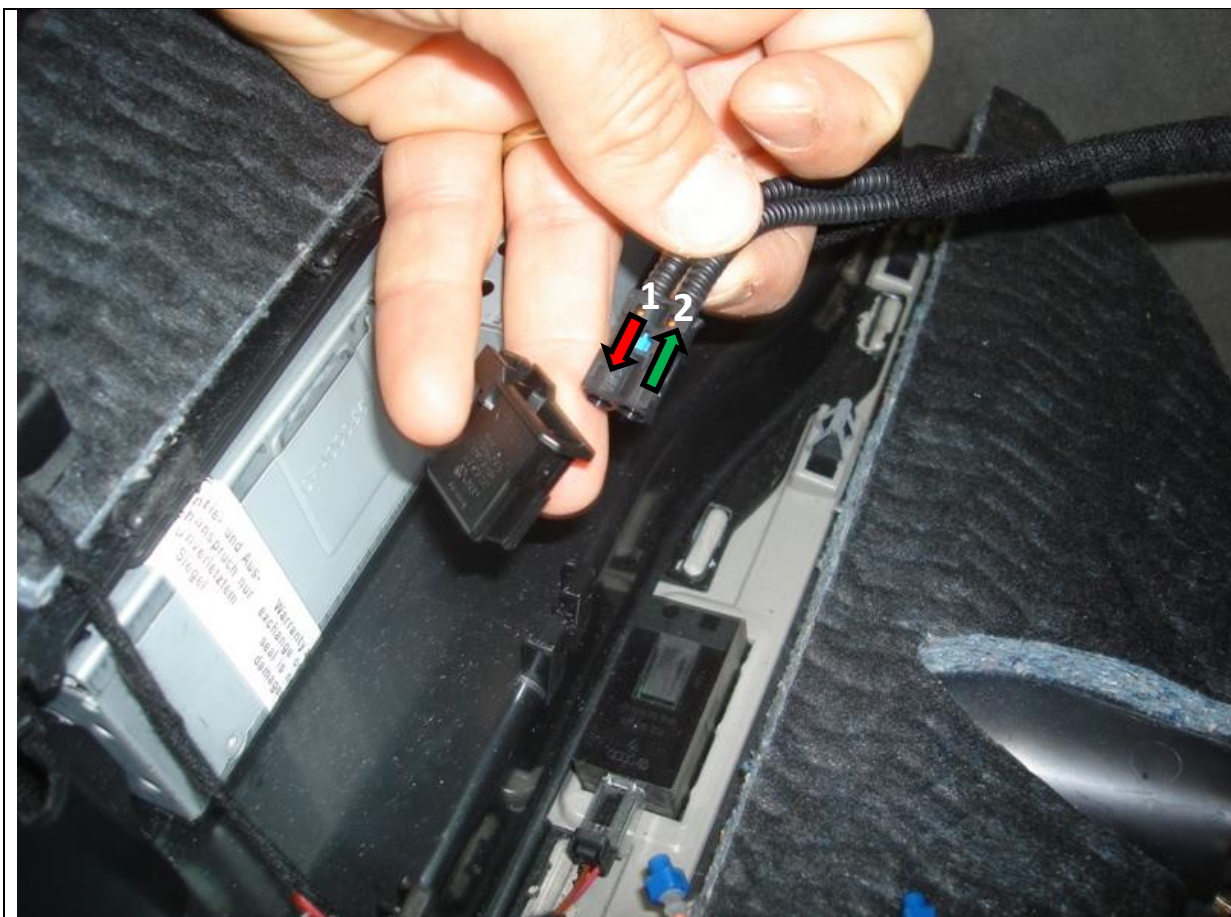

**Klik de vrijgekomen stekker van de optische kabels over op de meegeleverde aansluitstekker van de GROM-interface.**



**Leid de rode + en zwarte aardedraad van de GROM-stekker naar het zekeringenkastje aan de rechtse kant (paneel zit geklikt). Maak de aarde draad vast aan het chassis en de rode draad op positie 7 (bovenste rij, constante voeding). Plaats een zekering in de voedingsdraad.**



Voor alle kabeleinden afkomstig van de interface door de opening naast de CD-wisselaar naar de binnenkant van het handschoenvak.



