



Parrot MKi9200

Gebruikershandleiding

Installatie	4
Voordat u begint	4
Controleer of u een ISO adaptersnoer nodig heeft	4
Voorzorgsmaatregelen	4
Verwijder de oorspronkelijke autoradio	4
De set installeren	5
Autoradio met ISO aansluiting	5
Autoradio met Line ingangen	5
Het elektronicakastje installeren	6
Het voedingsnoer van de set installeren	6
De installatie controleren	7
De audioaansluitingen installeren	7
De accessoires installeren.....	9
De dubbele microfoon installeren.....	9
De afstandsbediening installeren	10
Het scherm installeren.....	11
Het eerste gebruik	12
Door de menu's bladeren	12
De afstandsbediening aanmelden bij het elektronicakastje	12
Bedieningen	12
De stemmenu's gebruiken.....	13
Een Bluetooth verbinding maken met een telefoon.....	13
Voor het eerste een telefoon gebruiken met de Parrot MKi9200.....	13
De Bluetooth apparaten beheren	14
Het telefoonboek van een telefoon synchroniseren	15
Weergaveparameters	16
De weergaveparameters wijzigen	16
Het bureaublad wijzigen	16
Telefoon.....	18
In- en uitgaande gesprekken	18
Uitgaande gesprekken	18
Een gesprek aannemen	19
Gebruik tijdens een gesprek	19
Gebruik van de spraakherkenning	21
Een gesprek ontvangen via spraakherkenning	21
Een uitgaand gesprek via spraakherkenning	21
Parameters	22
Beltoon	22
Telefoonboek.....	22
Gesprek	23
Het uitschakelen van buitengeluiden activeren.....	24

Muziek.....	26
De Parrot MKi9200 gebruiken met een externe bron.....	26
De Parrot MKi9200 gebruiken met een iPod / iPhone	26
De Parrot MKi9200 gebruiken met een SD kaart.....	27
De Parrot MKi9200 gebruiken met een USB apparaat	28
De Parrot MKi9200 gebruiken met een audioreader die via Bluetooth is aangesloten	28
De Parrot MKi9200 gebruiken met en analoge audioreader	29
Bedieningen.....	29
Parameters	30
Weergave van de hoezen	30
De audioparameters wijzigen	30

WAARSCHUWING: wij raden u aan om een beroepstechnicus in te schakelen voor het installeren van de Parrot MKi9200.

Voordat u begint

Controleer of u een ISO adaptersnoer nodig heeft

- De meegeleverde snoeren zijn uitgerust met ISO aansluitingen en twee Line uitgangen. De Line uitgangen kunnen worden gebruikt als uw audiosysteem deze optie bezit. Er zijn dus meerdere montagemethoden mogelijk volgens het type van uw autoradio en uw voertuig.
- Als uw autoradio niet is uitgevoerd met ISO aansluitingen, moet u een adaptersnoer kopen om de montage te vereenvoudigen. Raadpleeg het [onderdeel installatie](#) op onze website.

Voorzorgsmaatregelen

- Ontkoppel de accu voordat u het voedingssnoer installeert.
- Voordat u de onderdelen definitief bevestigt, controleert u de snoerlengtes. Controleer dat de installatieplek zo is gekozen dat de snoerlengtes voldoende zijn om de onderdelen op elkaar aan te sluiten.
- Vermijdt installatie van de onderdelen (scherm, afstandsbediening,...) voor de airbags.
- Zorg ervoor dat de snoeren van de Parrot MKi9200 niet worden gebogen of beklemd bij/na de installatie.


Verwijder de oorspronkelijke autoradio

- Verwijder de oorspronkelijke autoradio uit uw voertuig. Het kan zijn dat u hiervoor speciale sleutels nodig heeft.
 - Raadpleeg de gebruikshandleiding van uw autoradio of neem contact op met uw verkoper voor meer informatie.
- Verwijder de oorspronkelijke aansluitingen van uw audiosysteem van uw voertuig voordat u de verschillende elementen van de hands-free set installeert.
- Met de functie Mute kunt u het geluid van uw autoradio onderbreken om communicatie mogelijk te maken. De keuze van de Mute ingang hangt af van configuratie van uw autoradio.

De set installeren


Autoradio met ISO aansluiting

1. Sluit de stekkers van de hands-free set aan op de autoradio
2. Sluit de audiobundel en de voeding van het voertuig aan op de aansluitingen van de Parrot MKi9200.
3. Op het installatiesnoer sluit u de vrije gele draad aan op één van de Mute ingangen van het audiosysteem, als deze aanwezig zijn (mute in1, mute in2 of mute in3).

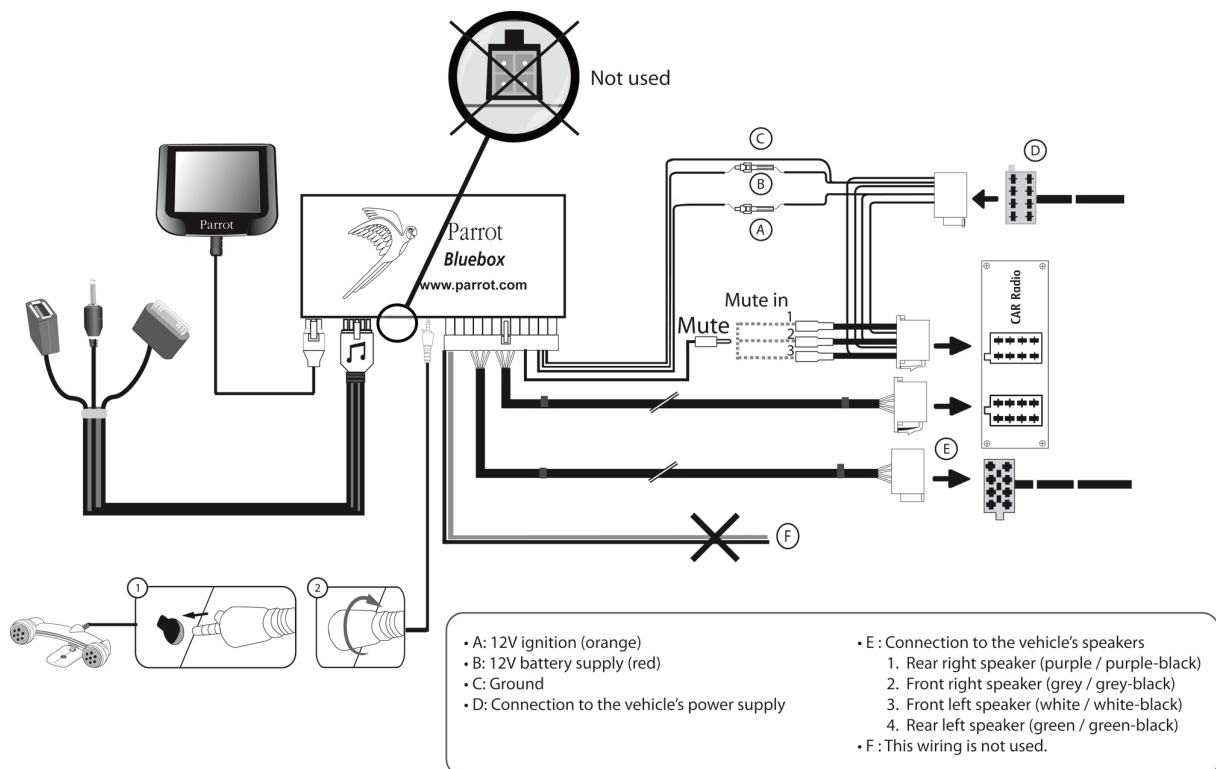

Autoradio met Line ingangen

- Gebruik dit type aansluiting door een uitgang "Line" (bruine en witte draad of rode en zwarte draad) op de ingang "Line" van uw audiosysteem aan te sluiten.
- Door het gebruik van twee paar uitgangen "Line" kunt u profiteren van de functie Streaming Audio in stereo op de luidsprekers van uw voertuig.
- Op het installatiesnoer sluit u de gele draad aan op één van de Mute ingangen van het audiosysteem, als deze aanwezig zijn (mute in1, mute in2 of mute in3)

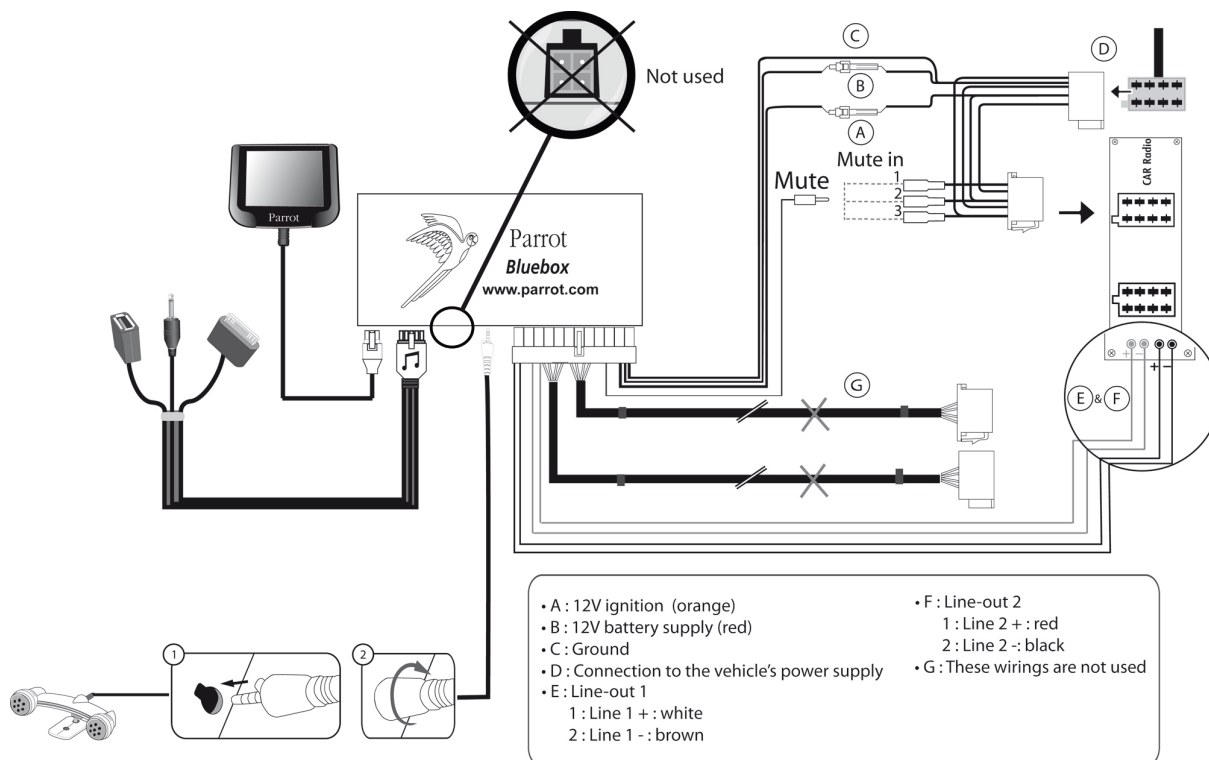

Het elektroniekastje installeren

- Vermijdt installatie van het elektroniekastje vlakbij de verwarming of de airco, op een plek waar het blootstaat aan de zon of achter metalen wanden.
- Zorg ervoor dat het kastje na installatie onbeweeglijk vast zit.
- Wanneer het kastje is geïnstalleerd, forceer dan niet de radio bij het plaatsen. Als de ruimte achter de autoradio onvoldoende is, bekijk dan of het demonteren van het handschoenenvakje een oplossing is.

Het voedingsnoer van de set installeren

Let op: om de installatie te controleren sluit u eerst het scherm aan zonder dit op het dashboard te plaatsen. Raadpleeg het onderdeel [De installatie controleren](#) voor meer informatie.

- Raadpleeg het elektriciteitschema van uw autoradio.
- De rode draad van het snoer van de set moet overeenkomen met +12V permanent, de oranje draad met 12V na contact en de zwarte draad met de massa. Controleer dat de oranje draad niet is aangesloten op 12V permanent, zo ontladst u de accu van het voertuig.

Let op: op sommige voertuigen bestaat geen +12V na contact op de aansluitingen van het voertuig. U moet dan de oranje voedingsdraad aansluiten op de zekeringdoos of op een andere voedingsbron na contact.

De installatie controleren


- Controleer de polariteit van de voeding van uw hands-free set. Hiervoor verbreekt u het contact van uw voertuig nadat u de Parrot MKi9100 heeft geïnstalleerd: het bericht "Tot ziens" moet nu op het scherm verschijnen.
- Als dit niet het geval is, moet u de posities van de rode en de gele draad omwisselen. De rode draad van het snoer in de set moet overeenkomen met 12V permanent, de oranje met 12V na contact en de zwarte draad is de massa. Dit doet u door de twee kabelschoenen op het snoer van de Parrot te verwisselen.

De audioaansluitingen installeren

Het bevestigingssysteem voor het muziksnoer installeren

Met het bevestigingssysteem voor het muziksnoer kunt u de lengte van het snoer aanpassen, terwijl de slijtage ervan aanzienlijk wordt beperkt.

1. Boor een gat van 20 mm in uw dashboard (rommelbakje of handschoenenkastje).
2. Voer handmatig twee van de vier flexibele verbindingen van het bevestigingssysteem door.
3. Gebruik een platte schroevendraaier om de twee overige verbindingen door te voeren.
> Uw systeem is geplaatst. U kunt nu het Muziksnoer aansluiten op het elektronicakastje.

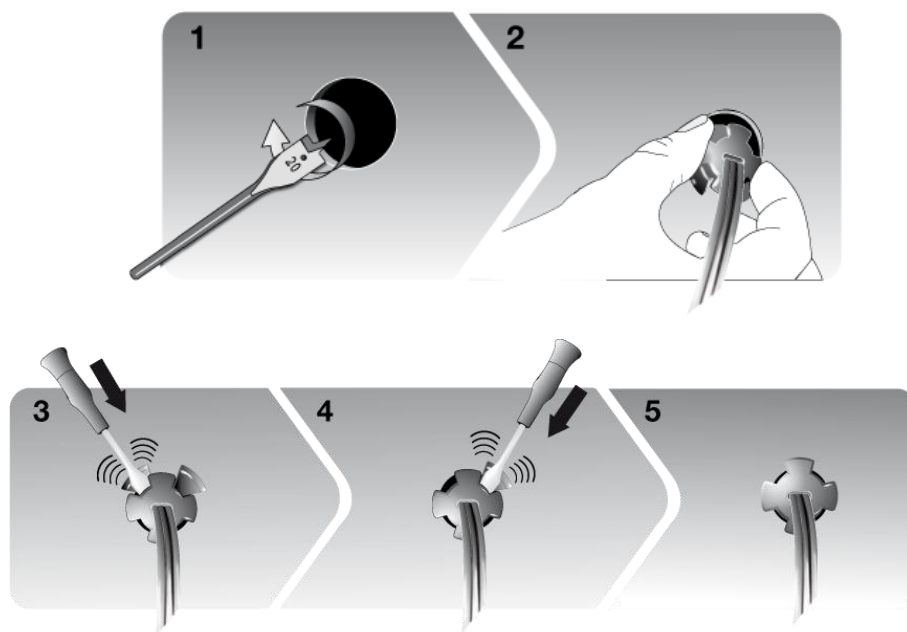

Het muzieksnoer
installeren

Sluit de audioverbinding aan op de kast en installeer de audioverbinding (USB / iPod/ Jack) in het handschoenenkastje, de middenconsole of het rommelbakje, afhankelijk van uw dashboard.

Let op: gebruik de meegeleverde beschermingsdop om de aansluitingen te beschermen.

De accessoires installeren

De dubbele microfoon installeren

Een plaats kiezen

Om een optimale kwaliteit van de gesprekken te garanderen, nodigen wij u uit om de volgende aanbevelingen op te volgen:

- Zorg ervoor dat de microfoon zich zo dicht mogelijk bij het hoofd van de gebruiker bevindt. De ideale afstand is 60 cm. Installeer de microfoon bij voorkeur dicht bij de achteruitkijkspiegel.
- Richt de microfoon op de mond van de gebruiker.



$D < 60 \text{ cm}$

$\alpha < 45^\circ$

- Zorg ervoor dat de microfoon niet blootstaat aan de tocht uit het beluchtingsysteem.
- Leidt het snoer van de microfoon niet door het verwarmingsysteem, de ventilatie of de airco of voor de laterale airbags.
- Leidt het snoer door de goot achter de afdichting van de deur. Als het snoer over de pedalen gaat, zorg er dan voor dat het goed wordt bevestigd.


De dubbele microfoon vastplakken

- De plakkende ondergrond op de basis van de microfoon moet geheel vrij zijn van stof en vet: als u de plek hebt gekozen, reinigt u deze met een aangepast reinigingsproduct.
- Wacht ongeveer 2 uur na de bevestiging van de klevende basis.


De afstandsbediening installeren

De afstandsbediening op het stuur installeren

Als u de afstandsbediening op het stuur wilt installeren, let er dan op dat deze goed bevestigd wordt zodat hij niet beweegt tijdens het rijden.

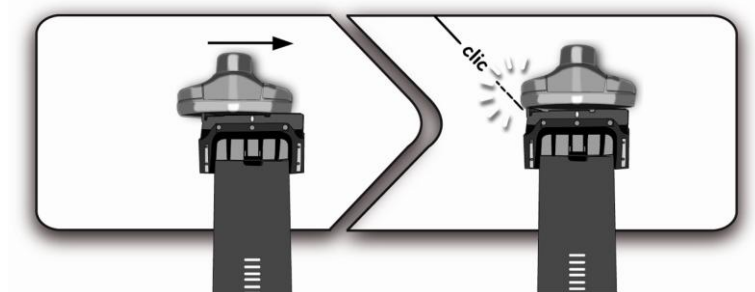


WAARSCHUWING: installeer de afstandsbediening niet aan de buitenkant van het stuur zodat hij u niet hindert tijdens het rijden.

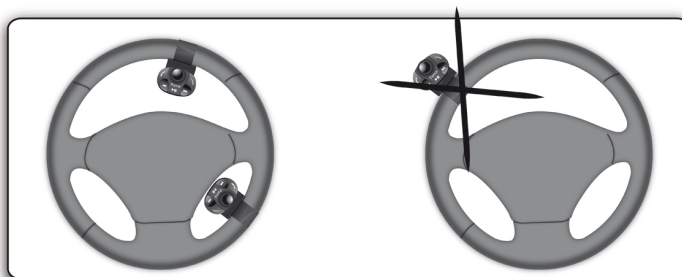

De afstandsbediening op het dashboard installeren


Als u de tweede basis gebruikt, gebruik dan het dubbelzijdige plakband aan de achterkant hiervan om deze op het dashboard te plakken. Vervolgens kunt u de afstandsbediening op de basis bevestigen.

WAARSCHUWING: wacht ongeveer 2 uur na de bevestiging van de klevende basis en controleer dat deze goed op uw dashboard bevestigd is.

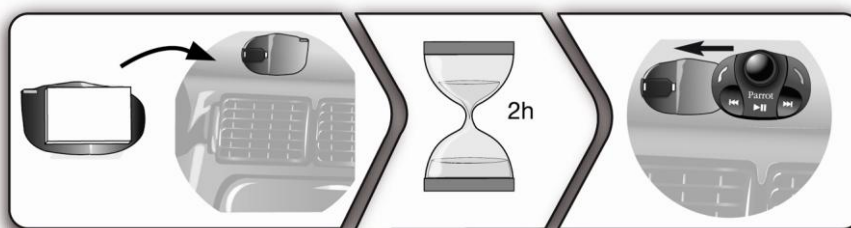

De batterij vervangen

- De autonomie van de afstandsbediening wordt verzorgd door een batterij van het type 3V CR2032.
- Controleer dat de batterij juist is georiënteerd voordat u deze in de afstandsbediening plaatst.

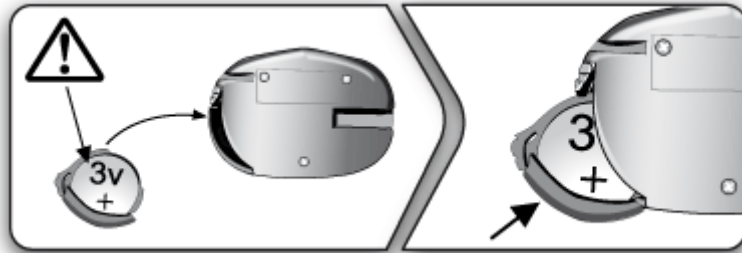


Het scherm installeren

Een plaats kiezen

- Installeer het scherm op een plaats die voor de bestuurder makkelijk zichtbaar is.
- Vermijdt installatie van het scherm in een actiegebied van een airbag of in een eventueel impactgebied van het hoofd.

Het scherm plakken

- De plakkende ondergrond op de basis van de microfoon moet geheel vrij zijn van stof en vet: als u de plek hebt gekozen, reinigt u deze met een aangepast reinigingsproduct.
- Wacht ongeveer 2 uur na de bevestiging van de klevende basis en controleer dat deze goed op uw dashboard bevestigd is.

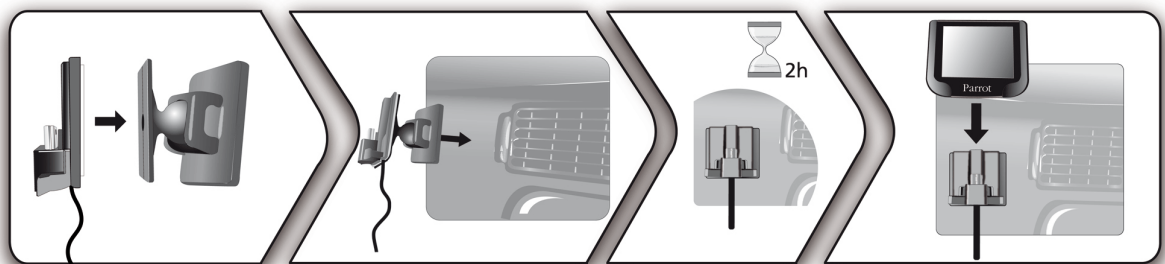

Voorkom diefstal en de volle zon

Om het gevaar voor diefstal en langere expositie in de zon te voorkomen, moet u het scherm verwijderen als u uw voertuig verlaat.

Het eerste gebruik

WAARSCHUWING: als bij het eerste gebruik van uw Parrot MKi9200 de afstandsbediening niet lijkt te communiceren met het elektronicakastje, raadpleeg dan het onderdeel [De afstandsbediening aanmelden bij het elektronicakastje](#).

Door de menu's bladeren

De afstandsbediening aanmelden bij het elektronicakastje

Als bij het eerste gebruik van uw Parrot MKi9200 de afstandsbediening niet lijkt te communiceren met het elektronicakastje, drukt u meerdere malen op de toets  terwijl u de toetsen  en  ingedrukt houdt.

Deze handeling moet worden uitgevoerd binnen 30 seconden na het starten van uw voertuig, totdat de Parrot MKi9200 weergeeft «Koppeling van de afstandsbediening».

Bedieningen

De menu's openen	Druk op het centrale wielje om de menu's te openen. > De set noemt de naam van het bereikte menu.
Door de menu's bladeren	Draai aan de scrollknop om door de menu's te bladeren Druk op de toets  of de scrollknop om uw keuze te bevestigen. Druk op de toets  om terug te gaan naar het voorgaande menu.
Het menu verlaten	Druk op de toets  om het menu te verlaten of terug te gaan naar het afleesmenu als een muziekbestand werd afgelezen.

De stemmenu's gebruiken

De stemmenu's activeren/deactiveren

U kunt de stemmenu's van de Parrot MKi9200 activeren of deactiveren. Hiertoe:

1. Drukt u op de scrollknop en selecteert **Voorkeuren > Audio > Voice Menu's**.
2. Activeer of deactiveer de optie door op de scrollknop te klikken.

Het volume van de stemmenu's instellen

Om het volume van uw Parrot MKi9200 in te stellen:

1. Druk op de scrollknop en selecteer **Voorkeuren > Audio > Volume Menu**.
2. Gebruik de scrollknop om het volume aan te passen en bevestig.

Een Bluetooth verbinding maken met een telefoon

Voor het eerste een telefoon gebruiken met de Parrot MKi9200

De zichtbaarheid van uw set instellen

Voordat u uw telefoon koppelt met de Parrot MKi9200, moet u ervoor zorgen dat uw Parrot MKi9200 is ingesteld om zichtbaar te zijn voor alle *Bluetooth* apparaten. Daarvoor drukt u op de scrollknop en selecteert **Voorkeuren > Bluetooth > Zichtbaarheid** en controleert dat de optie geselecteerd is. In het tegengestelde geval selecteert u de optie door op de scrollknop te drukken.

Let op: de Parrot MKi9200 is standaard zichtbaar.

Een telefoon koppelen

1. Druk op de scrollknop en selecteer **Voorkeuren > Bluetooth > Koppelen met....**
> Als het model van uw telefoon in de lijst voorkomt, kiest u het en drukt op de scrollknop.
> Als dit niet het geval is, kiest u de optie **Andere telefoons**.
2. Vanaf uw Bluetooth telefoon gaat u naar *Bluetooth* apparaten zoeken.
> De lijst met *Bluetooth* apparaten wordt weergegeven.
3. Wanneer het zoeken voltooid is, kiest u "**Parrot MKi9200**".
4. Voer "**0000**" in op uw telefoon als deze er om vraagt en bevestig.
> Het scherm van de Parrot MKi9200 toont « Koppelen geslaagd ».

Automatische
verbinding

Wanneer uw mobiel is gekoppeld met de Parrot MKi9000, wordt automatisch verbinding gelegd tussen de twee apparaten wanneer u uw voertuig betreedt. Hiervoor moet het scherm van de Parrot MKi9200 ingeschakeld zijn.

Let op: op sommige telefoons moet u de verbinding met de Parrot MKi9200 autoriseren om een automatische verbinding mogelijk te maken. Raadpleeg de gebruikershandleiding voor meer informatie.

De Bluetooth apparaten beheren

Een telefoon
afsluiten

1. Druk op de scrollknop en selecteer **Voorkeuren > Bluetooth > Gekoppelde apparaten**.
2. Kies de telefoon die u wilt afsluiten.
3. Kies **Verbinding verbreken**.

Let op: u kunt de telefoon ook verwijderen uit de lijst met gekoppelde apparaten. Hiertoe kiest u de optie **Wissen**.

Een al eerder
gebruikte telefoon
aansluiten

De Parrot MKi9200 verbindt zich automatisch met de laatst gebruikte telefoon. Als u de Parrot MKi9200 wilt verbinden met een andere telefoon die u al gekoppeld heeft:

1. Druk op de scrollknop en selecteer **Voorkeuren > Bluetooth > Gekoppelde apparaten**.
2. Kies de telefoon die u wilt verbinden met de Parrot MKi9200.
3. Kies **Verbinden**.

Het probleem
Geheugen vol
oplossen

U kunt maximaal 10 apparaten koppelen aan de Parrot MKi9200.

Als u een elfde telefoon koppelt geeft de set aan "geheugen vol": u moet dan een gekoppelde telefoon wissen. Hiertoe:

1. Drukt u op de scrollknop en selecteer **Voorkeuren > Bluetooth > Gekoppelde apparaten**.
2. Kies de telefoon waarvan u de koppeling ongedaan wilt maken.
3. Kies **Verwijderen**.

Het telefoonboek van een telefoon synchroniseren

Let op: alleen de contacten die zijn opgeslagen in het geheugen van de telefoon worden gesynchroniseerd.

Automatische
synchronisatie

Met sommige *Bluetooth* telefoons wordt het telefoonboek van de telefoon automatisch gesynchroniseerd in het geheugen van de set. Raadpleeg het onderdeel [compatibiliteit van onze website](#) voor meer informatie.

WAARSCHUWING: de automatische synchronisatie is beperkt tot 2 000 contacten per gekoppelde telefoon.

Verzenden van
contacten per
Object Push

Als uw telefoon geen automatische synchronisatie uitvoert, kunt u ook de functie Object Push van uw telefoon gebruiken om de contacten van uw telefoon naar de Parrot MKi9200 te verzenden per *Bluetooth*. Hiertoe:

1. Druk op de scrollknop en selecteer de optie **Telefoon > Contacten ontvangen**.
2. Raadpleeg de gebruikershandleiding van uw telefoon voor de procedure voor het verzenden van contacten met Object Push.

Een contact
wissen

Let op: het wissen van contacten is uitsluitend mogelijk als deze zijn verzonden met Object Push.

1. Druk op de scrollknop en kies **Telefoon > Beheer van de contacten**.
2. Kies het contact dat u wilt wissen.
3. Druk op de scrollknop en kies **Contact wissen**.

Alle contacten
wissen

Let op: het wissen van contacten is uitsluitend mogelijk als deze zijn verzonden met Object Push.

Druk op de scrollknop en kies **Telefoon > Alle contacten wissen**.

Weergaveparameters

De weergaveparameters wijzigen

De helderheid wijzigen

U kunt de helderheid van het scherm van uw Parrot MKi9200 aanpassen. Hiertoe:

1. Drukt u op de scrollknop en kiest **Voorkeuren > Weergave > Helderheid**.
2. Kies **Modus nacht** of **Modus dag**.

Let op: u kunt ook 2 seconden lang op de scrollknop drukken om de helderheid van het scherm te wijzigen.

De kleur wijzigen

1. In het hoofdmenu kiest u **Voorkeuren > Weergave > Thema**.
2. Kies de gewenste kleur met behulp van de scrollknop.
3. Druk op de scrollknop om uw keuze te bevestigen.

Het bureaublad wijzigen

U hebt de mogelijkheid om het bureaublad van uw Parrot MKi9200 te wijzigen door één van de bureaubladen te kiezen die standaard worden aangeboden. U kunt het ook individualiseren door een foto direct naar de set te versturen.

Een standaard aangeboden bureaublad kiezen

1. Druk op de scrollknop en kiest **Voorkeuren > Weergave > Schermachtergrond** en gebruik de scrollknop om in de lijst een ander standaard voorgesteld bureaublad te kiezen.
2. Bevestig door op de scrollknop te drukken.

Het bureaublad individualiseren

Als u het bureaublad van uw Parrot MKi9200 wilt individualiseren, moet u een foto opsturen via Bluetooth. Hiertoe:

1. Controleer dat uw Parrot MKi9200 zo is ingesteld dat hij voor alle *Bluetooth* apparaten zichtbaar is. Hiertoe drukt u op de scrollknop en kiest **Voorkeuren > Bluetooth > Zichtbaarheid**.
2. Druk op de scrollknop en selecteer **Voorkeuren > Weergave > Schermachtergrond > Aanpassen > Toevoegen**.
> “In afwachting van een afbeelding” verschijnt op het scherm van de Parrot MKi9200.
3. Vanaf uw *Bluetooth* apparaat verstuurt u per *Bluetooth* de afbeelding

die u wilt weergeven op het scherm van de Parrot MKi9200.
Raadpleeg de documentatie van uw apparaat voor meer informatie
over het verzenden van foto's via Bluetooth.

Een bureaublad wissen Om een afbeelding die u verstuurd heeft op het bureaublad van uw Parrot MKi9200, drukt u op de scrollknop en kiest **Voorkeuren > Weergave > Schermachtergrond > Aanpassen > Verwijderen**.

Voordat u de telefoonfunctie van uw Parrot MKi9200 gebruikt moet u eerst uw telefoon/PDA aan deze laatste koppelen.

► Raadpleeg het onderdeel [Een Bluetooth verbinding met een telefoon maken](#) voor meer informatie.

In- en uitgaande gesprekken

Als u binnen bereik bent van een mobiel netwerk en gesprekken kunt ontvangen en verzenden verschijnt het tekentje boven in het scherm. Het aantal balken staat in verhouding tot de kwaliteit van het signaal.

Uitgaande gesprekken

Een contact uit het telefoonboek bellen

Als het contact dat u wilt bellen zich in het telefoonboek bevindt van de telefoon die aan de Parrot MKi9200 is gekoppeld:

1. Druk op de scrollknop en kies de optie **Telefoonboek**.
2. Kies een letter en druk op de scrollknop.
> Als het contact gekozen is:
 - Druk op de toets  om te bellen naar het standaard nummer voor dat contact.
 - Gebruik eventueel de scrollknop om te kiezen uit de verschillende nummers voor het contact.

Een nieuw contact bellen

Als het contact dat u wilt bellen zich niet in het telefoonboek bevindt van de telefoon die aan de Parrot MKi9200 is gekoppeld, stop u het voertuig op een passende plek, drukt op de scrollknop en kiest **Telefoonboek > Nummer draaien**. Vervolgens kunt u de scrollknop gebruiken om het nummer in te voeren dat u wilt gebruiken.

U kunt ook vanaf uw telefoon bellen.

Een contact bellen dat u kort geleden gebeld hebt.

Houdt de toets  twee seconden lang ingedrukt om het laatst gebelde nummer nogmaals te bellen.

Een gesprek aannemen

Een binnenkomend gesprek wordt aangegeven voor de beltoon. De naam van het contact wordt gemeld als het nummer van het contact is opgeslagen in het telefoonboek van de telefoon die op de Parrot MKi9200 is aangesloten

Let op: u kunt ook een afbeelding verbinden aan een contact. Deze afbeelding verschijnt als u een gesprek van dit contact ontvangt. Raadpleeg het onderdeel [Een foto aan een contact koppelen](#) voor meer informatie.

Een gesprek aannemen

Als u een inkomend gesprek wilt aannemen, drukt u op de toets .

Een gesprek weigeren

Als u een inkomend gesprek wilt weigeren, drukt u op de toets .

Gebruik tijdens een gesprek

Het volume van het gesprek instellen

Om het geluidsvolume van een gesprek in te stellen gebruikt u de scrollknop.

> Het volume wordt opgeslagen voor volgende gesprekken.

Het gesprek overzetten op de telefoon

- Als u een lopend gesprek wilt overzetten op uw telefoon, drukt u op de toets .
- > Het gesprek wordt automatisch overgezet op de telefoon.
- Als u het gesprek weer wilt terugschakelen naar de set, drukt u nogmaals op de toets .

De microfoon uitschakelen

- Als u de microfoon van de set wilt uitschakelen zodat uw gesprekspartner u niet meer hoort, drukt u op de toets .
- Druk nogmaals op de toets  om hem weer in te schakelen.

Een tweede inkomend gesprek aannemen

De Parrot MKi9200 laat u gelijktijdig twee gesprekken voeren, onder voorbehoud dat uw telefoon over deze functie beschikt.

- Druk op de toets  om een tweede inkomend gesprek te accepteren.
> Het eerste gesprek wordt automatisch in de wacht gezet.
- Druk op de toets  om het tweede inkomende gesprek te weigeren.
U kunt dit gesprek ook via uw telefoon weigeren.

- Druk op de toets  van de hands-free set of de telefoon om van een gesprek naar het andere gesprek over te schakelen.

De voicemail beheren

Met de Parrot MKi9200 kunt u DTMF's verzenden tijdens een gesprek om bijvoorbeeld uw voicemail te beheren. Hiertoe:

1. Drukt u op de scrollknop om het DTMF menu te openen.
> "0" wordt aangegeven door de hands-free set.
2. Gebruik de scrollknop om uw DTMF te kiezen uit de volgende mogelijkheden: 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,# of *.
3. Druk op de scrollknop om deze DTMF naar uw telefoon te zenden.

Een gesprek beëindigen

Druk op de toets  om een lopend gesprek te beëindigen.

Gebruik van de spraakherkenning

Een gesprek ontvangen via spraakherkenning

Om een gesprek te ontvangen via spraakherkenning, moeten de toverwoorden geactiveerd zijn. De toverwoorden zijn standaard ingeschakeld.

De toverwoorden activeren/deactiveren

1. Druk op de scrollknop en selecteer **Telefoon > Gesproken commando's > Trefwoorden**.
2. Druk op de scrollknop om de toverwoorden te activeren/deactiveren.

Een gesprek accepteren

Wanneer u een binnenkomen gesprek accepteert zegt u, "**Accepteren**".

Een gesprek weigeren

Wanneer u een binnenkomend gesprek weigert zegt u "**Weigeren**".

Een uitgaand gesprek via spraakherkenning

Een uitgaand gesprek voeren

1. Druk op de toets  om het spraakherkenningproces te initiëren.
> De set vraagt u om de naam van het contact dat u wilt bellen.
2. Spreek de naam van het contact uit.
> Het gesprek met het contact wordt automatisch gelanceerd indien de stemopdracht goed begrepen is.
3. Bevestig indien nodig door "**Ja**" te zeggen, "**Bel**" of « **bellen** ».

Een contact met meerdere nummers bellen

Als uw contact beschikt over meerdere telefoonnummers, kunt u aangeven welk soort nummer u wilt bellen.

Hiertoe zijn de volgende stemopdrachten beschikbaar: ·

- | | | | |
|-----------|---------------|--------------------------|------------|
| - Huis | - Werk | - mobiel | - Algemeen |
| - Thuis | - kantoor | - op mobiel | - Voorkeur |
| - In huis | - op het werk | - op de mobiele telefoon | - Ander |
| - privé | - op kantoor | - mobiele telefoon | |
| | | - GSM | |
| | | - Op de GSM | |
| | | - Op de mobiel | |
| | | - Mobiele telefoon | |

De spraakherkenning verlaten

Druk op de toets  om de spraakherkenning uit te schakelen.

Parameters

Beltoon

Om het volume in te stellen van de beltoon die een binnenkomend gesprek aangeeft:

1. Druk op de scrollknop en selecteer **Voorkeur > Audio > Beltoonvolume**
2. Gebruik de scrollknop om het gewenste volume in te stellen.

Telefoonboek

Een foto aan een contact koppelen

Met de Parrot MKi9200 kunt u een foto koppelen aan sommige contacten. Deze foto wordt getoond bij een binnenkomend gesprek.

1. In het hoofdmenu kiest u **Telefoon > Beheer van de contacten**.
2. Kies het contact waaraan u een afbeelding wilt koppelen.
3. Druk op de scrollknop en kies **Afbeelding > Een afbeelding toevoegen**.
> "In afwachting van een afbeelding" wordt weergegeven op het scherm van de Parrot MKi9200.

WAARSCHUWING: zorg ervoor dat de foto op .JPG formaat is (niet progressief) en dat hij minder dan 1 Mb groot is.

De weergave van het telefoonboek wijzigen

U hebt de mogelijkheid om wel of geen foto's van uw contacten te tonen als u uw telefoonboek doorbladert. Hiertoe:

1. Drukt u op de scrollknop en kiest **Telefoon > Geavanceerde voorkeuren > Stijl van het telefoonboek**.
2. Kies **Met afbeelding** of **Zonder afbeelding**.

Gesprek

Het verbergen van de
identificatie
activeren/deactiveren

- Als u uw telefoonnummer wilt verbergen als u een gesprek voert, activeert u de optie **#31# Toestaan**. Hiertoe:
 1. Drukt u op de scrollknop en kiest **Telefoon > Geavanceerde voorkeuren > #31# Toestaan**.
 2. Kies **Activeren**.
- Deactiveer de optie **#31# Toestaan** om uw nummer weer te tonen.

Een gesprek voeren
vanuit of naar het
buitenland

U hebt de mogelijkheid om de set zo in te stellen dat een nummer wordt toegevoegd als u vanuit of naar het buitenland belt. Hiertoe:

1. Drukt u op de scrollknop en kiest **Telefoon > Geavanceerde voorkeuren > Verander + in**.
2. Kies het landnummer dat u wilt gebruiken.

Het uitschakelen van buitengeluiden activeren

Voor het comfort van uw gesprekspartner kunt u met de functie uitschakelen van de buitengeluiden van de Parrot MKi9200 de van buiten de auto komende geluiden sterk terugdringen (bijv: langsrijdende auto's of vrachtwagens, sirenes) vooral wanneer u met open ramen rijdt.

Om deze parameter in te stellen drukt nu op de scrollknop en kiest **Voorkeuren > Audio > detectie van lateraal geluid**. Activeer of deactiveer de optie door op de scrollknop te drukken.

WAARSCHUWING: voordat u de optie **Detecteren van lateraal geluid** activeert, moet u controleren dat uw dubbele microfoon correct is geïnstalleerd en in de richting van de gebruiker wijst. Anders kan de stem van de gebruiker gedempt worden, alsof het om een buitengeluid gaat.



Effect **Detectie van lateraal geluid** actief – Microfoon correct geïnstalleerd



Effect *detectie van lateraal geluid* niet actief – Microfoon niet op de bestuurder gericht

De Parrot MKi9200 gebruiken met een externe bron

Let op:

- *Tijdens het lezen van een muziekbestand drukt u op de toets  om terug te gaan naar het menu.*
- *Als u echter door de menu's heen bladert, drukt u op de toets  om terug te gaan naar de lezer.*

De Parrot MKi9200 gebruiken met een iPod / iPhone

WARSchUWING: zorg ervoor dat uw iPod is bijgewerkt voordat u hem gebruikt met de Parrot MKi9200.

Compatibiliteit

- Als u een iPod Mini, iPod Photo, iPod 3G of iPod Shuffle gebruikt, sluit u uw iPod op de Parrot MKi9200 aan met het jack snoer.
- Gebruik de iPod aansluiting als u een ander model iPod of een iPhone gebruikt.

Het lezen van muziekbestanden starten

- Als uw iPod / iPhone op de Parrot MKi9200 is aangesloten via de iPod aansluiting:
 1. Druk op de scrollknop en kies **iPod**.
 2. Kies één van de klasseringcriteria (artiest, album, stuk, soort, playlist) en druk op de scrollknop.

Let op: gebruik de toetsen  en  om eenvoudiger door de inhoud van uw iPod te bladeren.

3. Kies het stuk en druk op de scrollknop.

- Als uw iPod op de Parrot MKi9200 is aangesloten met het jack snoer, raadpleegt u het onderdeel [De Parrot MKi9200 gebruiken met een analoge audiolezer](#).

De Parrot MKi9200 gebruiken met een SD kaart


Compatibiliteit

U kunt de volgende SD kaarten gebruiken met de Parrot MKi9200:

- SD, micro SD (met adapter), mini SD (met adapter)
- SDHC (klasse 2, 4, 6), mini SDHC (met adapter), micro SDHC
- MMC, MMC plus, MMC mobile (met adapter), MMC micro (met adapter), RS-MMC mini (met adapter)

Muziekbestanden overzetten op een SD kaart

1. Installeer de SD kaart in de gleuf die hiervoor bedoeld is.
2. Sluit de Parrot MKi9200 aan op uw PC met een USB / mini-USB snoer.

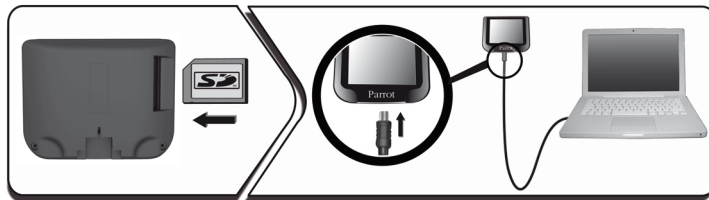

3. Zet de muziekbestanden over alsof het om een gewone USB stick gaat.

Muziekbestanden lezen

1. Installeer de SD kaart in de gleuf die hiervoor bedoeld is.
2. Druk op de scrollknop en kies **SD-kaart**.
> U krijgt de inhoud van de SD kaart te zien.
 - Als de tags van uw muziek correct zijn bepaald, kiest u één van de selectiecriteria (artiest, album, stuk, soort, playlist) en druk op de scrollknop.
 - Als uw audiobestanden geen tags hebben, kiest u **Lijsten** of **Eenvoudige afspeellijst**.

Let op: gebruik de toetsen ⏮ en ⏭ om eenvoudiger door de inhoud van uw SD kaart te bladeren

3. Kies het muziekbestand en druk op de scrollknop.

De Parrot MKi9200 gebruiken met een USB apparaat

WAARSCHUWING: als uw Parrot MKi9200 is aangesloten op een iPhone en een USB stick, heeft de iPhone voorrang: u zult alleen de inhoud van uw iPhone kunnen doorbladeren en lezen.

1. Sluit de USB stick of de MP3 speler aan op de Parrot MKi9200 met behulp van het USB snoer.
2. Druk op de scrollknop en selecteer **USB**.
> U opent nu de inhoud van het USB apparaat.
 - Als de tags van uw muziek correct zijn bepaald, kiest u één van de selectiecriteria (artiest, album, stuk, soort, playlist) en druk op de scrollknop.
 - Als uw audiobestanden geen tags hebben, kiest u **Lijsten** of **Eenvoudig afspeellijst**.

Let op: Gebruik de toetsen  en  om eenvoudiger door de inhoud van uw USB stick / MP3 lezer te bladeren.

3. Kies het muziekbestand en druk op de scrollknop.

De Parrot MKi9200 gebruiken met een audiorezer die via Bluetooth is aangesloten

Compatibiliteit

U kunt muziekbestanden naar de Parrot MKi9200 overzetten van een Bluetooth audiorezer, als deze het profiel A2DP ondersteunt.

Het lezen van een muziekbestand starten

- Als u deze lezer nooit eerder hebt gebruikt met de Parrot MKi9200, moet u de twee apparaten koppelen. Raadpleeg het onderdeel [Een telefoon koppelen](#) voor meer informatie.
- Als u de audiorezer al hebt gekoppeld met de Parrot MKi9200:
 1. Druk op de scrollknop en selecteer **Voorkeuren > Bluetooth > Gekoppelde apparaten**.
 2. Kies de audiorezer en vervolgens **Bluetooth audio starten**.
 3. Ga terug naar het hoofdmenu en kies **Bluetooth audio**.
 4. Start het lezen van een muziekbestand op uw audiorezer.

Let op: de parameter van het geluidsvolume van gesprekken en van de functie Streaming Audio zijn onafhankelijk van elkaar.

De Parrot MKi9200 gebruiken met en analoge audioluister

1. Sluit uw audioluister aan op de Parrot MKi9200 met behulp van het jack snoer.
2. Druk op de scrollknop en selecteer **Lijningang**.
3. Start het lezen van het muziekbestand op uw audioluister.

WAARSCHUWING: de functies Vorige/Volgende en snel vooruit/achteruit zijn niet beschikbaar als de Parrot MKi9200 op de audioluister is aangesloten met het jack snoer.

Bedieningen

Om	Doet u dit
Een muziekbestand te pauzeren	Druk op de toets  .
Verder te gaan met lezen	Druk op de toets  .
Het volume te verhogen of verlagen	Draai aan de scrollknop.
Snel naar voren / naar achteren te gaan	Druk 2 seconden op de toetsen  of  .
Een muziekbestand opnieuw lezen	Druk op de toets  .
Naar het volgende muziekbestand te gaan	Druk op de toets  .
Naar het vorige muziekbestand gaan	Druk 2 maal op de toets  .
Het menu Geluidseffecten te openen	Druk 2 seconden op de toets  .

Parameters

Weergave van de hoezen

U hebt de mogelijkheid om de hoes van het album dat wordt gelezen weer te geven indien deze deel uitmaakt van het audiobestand.

Een afbeelding aan een album koppelen

Als de tags van uw audiobestanden geen afbeelding bevatten, kunt een afbeelding in .jpg formaat toevoegen aan de betreffende map. Als meerdere afbeeldingen aanwezig zijn zal de Parrot MKi9200 met voorrang de afbeelding met de naam cover.jpg tonen.

WAARSCHUWING: de afbeelding moet kleiner zijn dan 1 Mb.

Kies de weergavemodus voor hoezen

1. Druk op de scrollknop en selecteer **Voorkeuren > Weergave > Hoesje**.
2. Kies de gewenste weergavemodus met behulp van de scrollknop.
3. Druk op de scrollknop om uw keuze te bevestigen.

Weergave van hoezen uitschakelen

Als u de weergave van hoezen wilt uitschakelen, drukt u op de scrollknop en selecteer **Voorkeuren > Weergave > Hoesje** en vervolgens **Gedesactiveerd**.

De audioparameters wijzigen

Let op: druk een aantal seconden op de toets  om het menu van de Geluidseffecten te openen tijdens de weergave van een muziekbestand.

Het ruimte-effect gebruiken

- Met het ruimte-effect van de Parrot MKi9200 wordt het geluid in drie dimensies verdeeld en verspreid.
- Om deze parameter te wijzigen, drukt u op de scrollknop en selecteer **Geluidseffecten > Spatialisatie**. Activeer of deactiveer de optie door op de scrollknop te drukken
- Nadat u het ruimte-effect hebt geïnstalleerd, kunt u de kenmerken ervan wijzigen. Hiertoe kiest u **Geluidseffecten > Parameters > Spatialisatievoorkeuren**.

De equalizer
gebruiken

- Met de equalizer kunt u de lage, middelhoge en hoge frequenties instellen volgens uw voorkeuren. Om dit te activeren of te deactiveren:
 1. Druk op de scrollknop en selecteer **Geluidseffecten > Equalizer**.
 2. Activeer of deactiveer de optie door op de scrollknop te drukken.
- U kunt ook kiezen uit tien standaard voorparameters om de frequentie aan te passen aan het soort muziek waar u naar luistert. Hiertoe:
 1. Drukt u op de scrollknop en selecteert **Geluidseffecten > Parameters > Equal. voorkeuren**
 2. Gebruik de scrollknop om uw parameters uit te voeren.

Het effect Virtual
Super Bass
gebruiken

- Met het effect Virtual Super Bass versterkt u de lage frequenties. Om deze te activeren of te deactiveren:
 1. Druk op de scrollknop en selecteer **Geluidseffecten > Virtual Super Bass**.
 2. Activeer of deactiveer de optie door op de scrollknop te drukken.
- U kunt de kenmerken van dit effect wijzigen via **Geluidseffecten > Parameters > Vsb Voorkeuren**.

De optie Herhalen
gebruiken

- Om het herhalen van muziekbestanden te activeren of te deactiveren:
1. Druk op de scrollknop en selecteer **Geluidseffecten > Parameters > herhaling**.
 2. Activeer of deactiveer de optie door op de scrollknop te drukken.

Let op: als u een iPod gebruikt met uw Parrot MKi9200, kies dan **Geluidseffecten > Parameters > herhaling (iPod)**. Als u deze optie wijzigt op de Parrot MKi9200 worden de parameters van uw iPod niet gewijzigd.

De optie Willekeurig
gebruiken

- Om het willekeurig lezen van muziekbestanden te activeren of te deactiveren:
1. Druk op de scrollknop en selecteer **Geluidseffecten > Parameters > shuffle**.
 2. Activeer of deactiveer de optie door op de scrollknop te drukken.

Let op: Als u uw Parrot MKi9200 gebruikt met een iPod / iPhone, kies dan de optie **shuffle (iPod)**. Als u deze optie wijzigt op de Parrot MKi9200 worden de parameters van uw iPod niet gewijzigd.

Mute on Streaming deactiveren

- Deze optie is standaard actief en zorgt ervoor dat het geluid van de radio automatisch wordt uitgeschakeld wanneer een muziekbron wordt geselecteerd en afgespeeld.
- U kunt deze optie deactiveren, maar dit is slechts interessant als u de uitgang line-in gebruikt. Om muziek te beluisteren moet u de aux bron op uw autoradio kiezen. Om de optie te deactiveren:
 1. Drukt u op de scrollknop en selecteert **Voorkeuren > Audio > Mute on Streaming**.
 2. Deactiveer de optie door op de scrollknop te drukken.